

Utförande


Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Litex Monteringslim på ramens prefabricerade foliefläns.

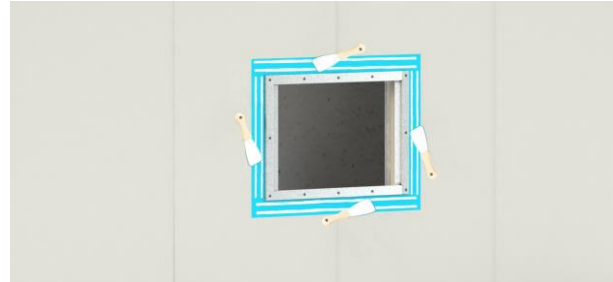


2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

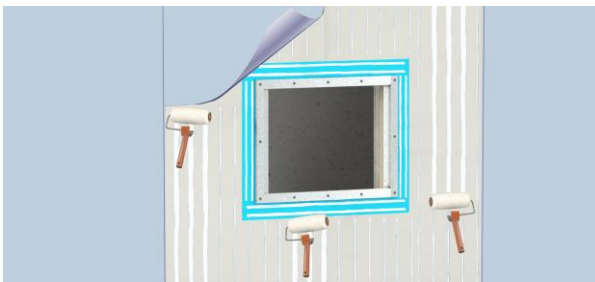

3. Applicera Litex 2-Komponentslim på övrig väggyta. Vid montering med Litex skarvremsa Apex, applicera Litex Monteringslim på väggytan som skarvremsan skall täcka. Hoppas över bild 4.

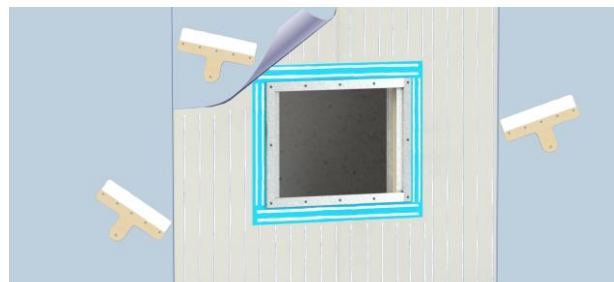

4. Montera Litex Membranduk. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

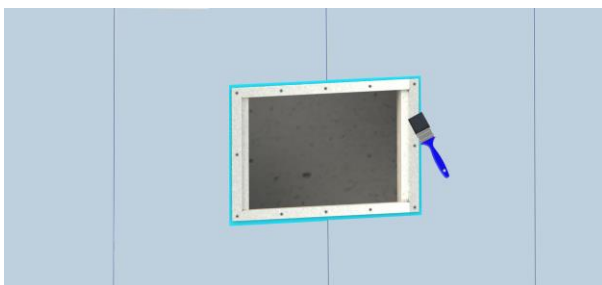

5. Förslut samtliga skarvar med Litex 2-Komponentslim alt. Litex Monteringslim.



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Litex Membranduksystem och Litex Tätskiktsskiva

För mer info besök: www.litex-sverige.se


RISE 1002
C900470


by PROTAN

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1