


Utförande

Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur




Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.


Arbetsgång

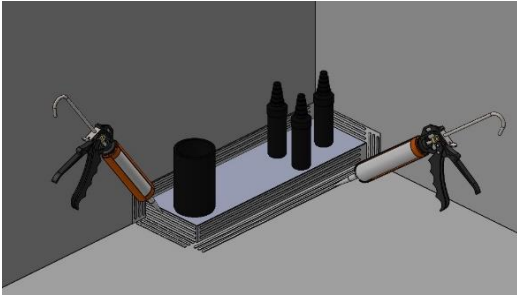


2 - Applicera Litex Monteringslim på stålflänsarna

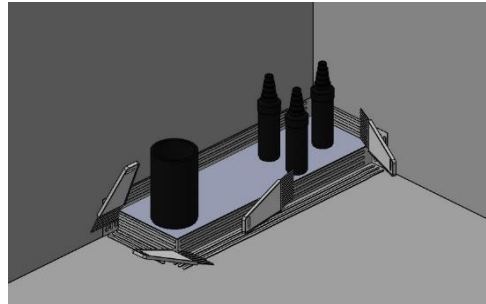


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

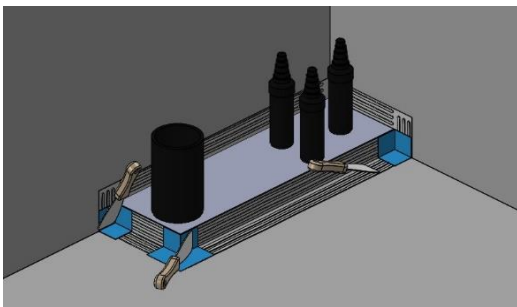

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.
Applicera Litex Monteringslim på inner / ytterhörnen

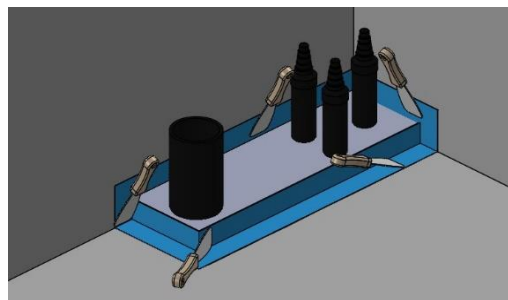

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

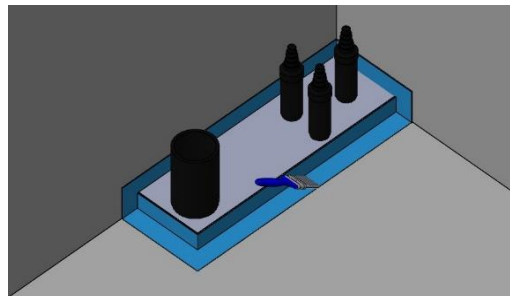

6- Applicera Litex Monteringslim på remсорna och hörnen
Montera Litex Membranduk enligt anvisning från Litex och
överbäpp remсорna och hörnen med minimum 50 mm.
förslut samtliga skarvar med Litex 2-Komponentslim



RISE 1002
C900470



Uppfyller
Byggherarkamrätets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

För mer info om Litex Membranduksystem se: www.litex-sverige.se