


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

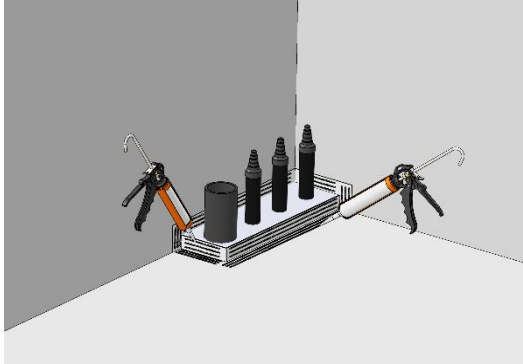


2 - Applicera Litex Monteringslim på stålflänsarna och på vägg och golvytan som de medföljande hörn och remsa / tätband skall täcka.

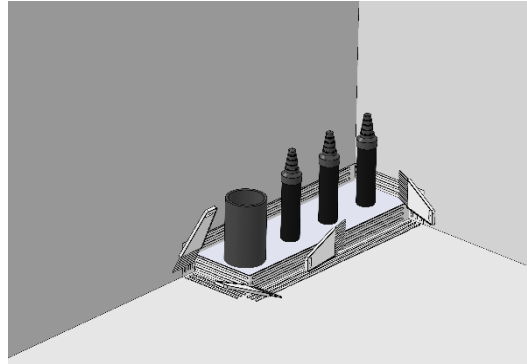


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspidare.

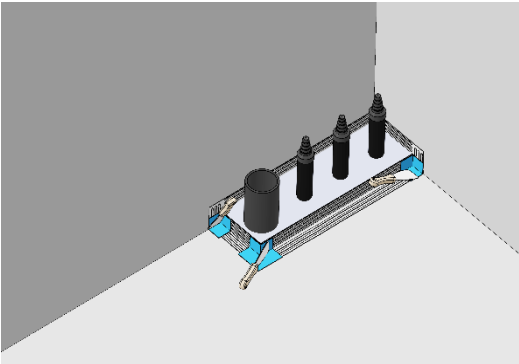

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

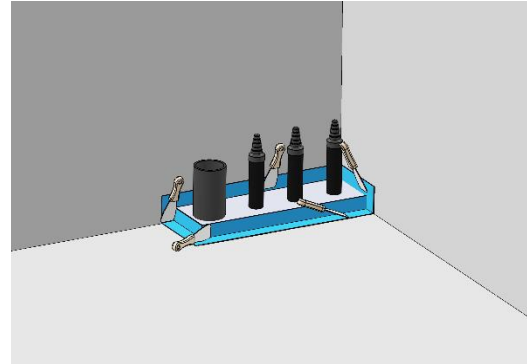

5- Applicera Litex Monteringslim på hörn-manschetterna. Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

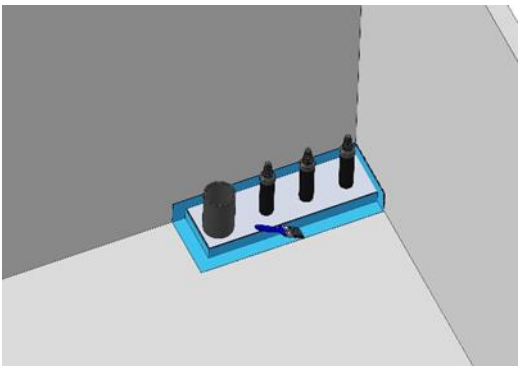

6- Applicera Litex 2-Komponentslim på remsor, hörn och på golvyta. Montera Litex-Membranduk och överlappa med 50 mm. Försegla samtliga skarvar med Litex 2-Komponentslim.



RiSE 1002
C900470



För mer information se: www.litex-sverige.se



Uppfyller

Byggherakamkrådet's Branschregler för Våtrum

BBV 21:1