


Vid montering med Litex Tätskiktskiva skall Litex Skarvremsa Apex användas

#### Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

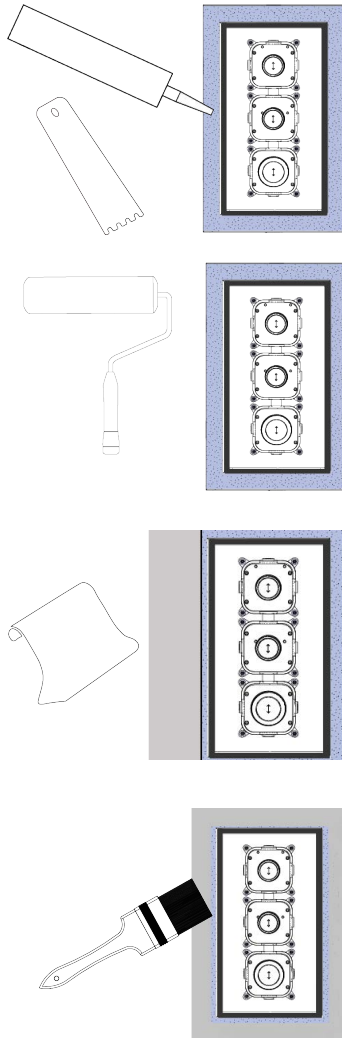

#### Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

#### Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Litex Monteringslim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Litex Monteringslim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Litex 2-Komponentslim på övrig väggyta.

2- Apply Litex 2-Komponentslim on the rest of the wall.

3- Applicera Litex Membranduk or Litex Skarvremsa Apex och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply Litex Membranduk or Litex Skarvremsa Apex and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien Alt. Litex Skarvremsa Apex med Litex 2-Komponentslim (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Litex 2-Komponentslimover the overlap between the preglued manschett and the wall foil or Litex Skarvremsa Apex. ( 2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Litex Membranduksystem alt. Litex Tätskiktskiva anvisning. För mer info besök: [www.litex.se](http://www.litex.se)

All othe wall surface shall be applied according to Litex Membranduksystem or Litex Tätskiktskiva instructions. For more info see. [www.litex-sverige.se](http://www.litex-sverige.se)



C901140



Sid 1/1