

Uppfyller Byggkeramikrådets  
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:

Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.



1. Applicera Litex Monteringslim på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspredare.



2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st under ramen. Skruvskallen skall fästas mot ramens kant. Ta bort skruvarna när limmet har torkat. (Följ anvisning från din lim leverantör)



3. Applicera Litex Monteringslim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.




4. Applicera Litex 2-Komponentslim på övrig väggyta.




5. Montera Litex Membranduk alt. Litex Skarvremsa Apex och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk nog ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Obs. Täck inte för ramens skruvhål.

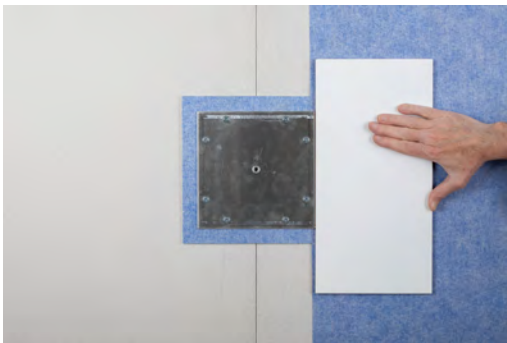

7. Montera väggplattorna så att det går att skruva bort luckan.

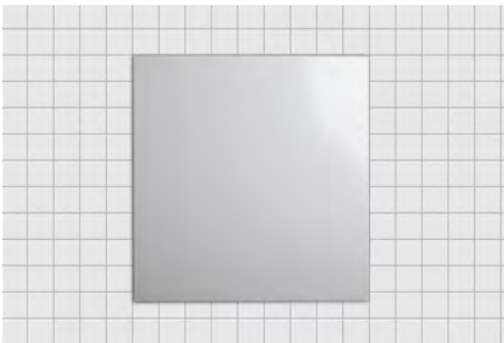

9. Montera täcklocket genom att ansluta locket mot magneten.



6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruvar med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas.



8. Montera medföljande magnet och anpassa efter tjockleken på väggplattan

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Litex Membranduksystem alt. Litex Tätskiktskiva.

För mer info se: [www.litex-sverige.se](http://www.litex-sverige.se)



C901219

