
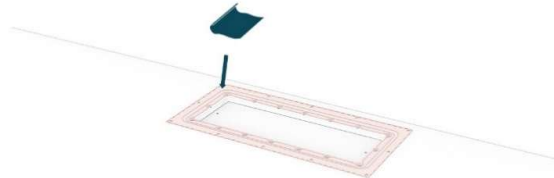


Enduce E1
med Litex Membranduksystem och Litex Tätskiktskiva



Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Enduce E1 enligt anvisning från Enduce.
2. Kontrollera att medföljande manschett är fri från skador.

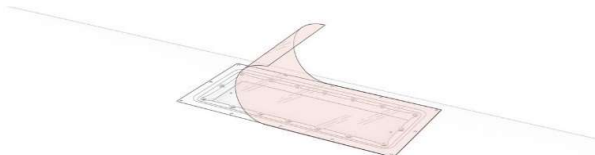



1. Ta bort skyddsplasten från brunnen

2. Slipa av brunnes stålbläns med fint sandpapper och torka rent med T-Röd eller liknande.

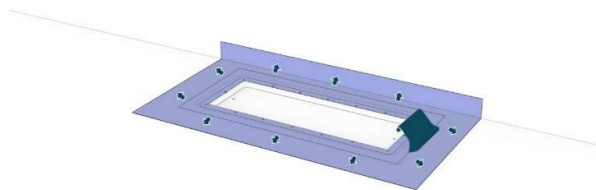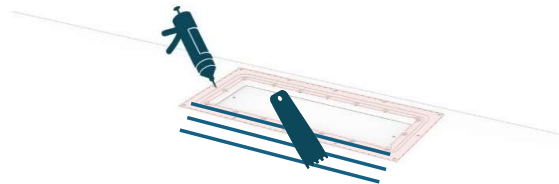

3. Applicera Litex Monteringslim på golv och eventuell väggyta som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.

4. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.

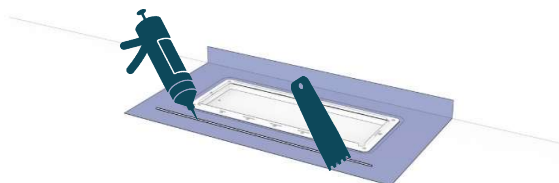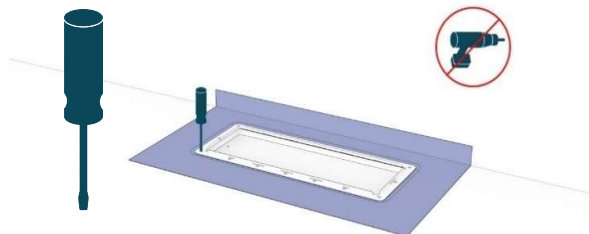


5. Montera brunns medföljande klämring. OBS. Dra skruvande för hand. Skruvdragare får EJ användas


6. . Addera Litex Monteringslim ca 50mm in på manchetten.

Enduce E1
med Litex Membranduksystem


Uppfyller Bygggeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

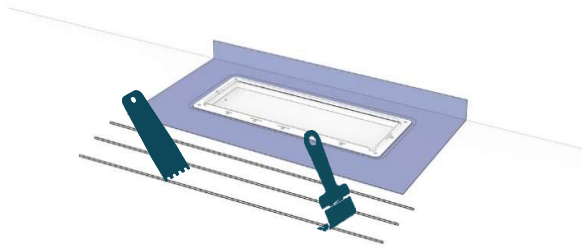

7. Applicera Litex 2-Komponentslim på övrig golv / väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.

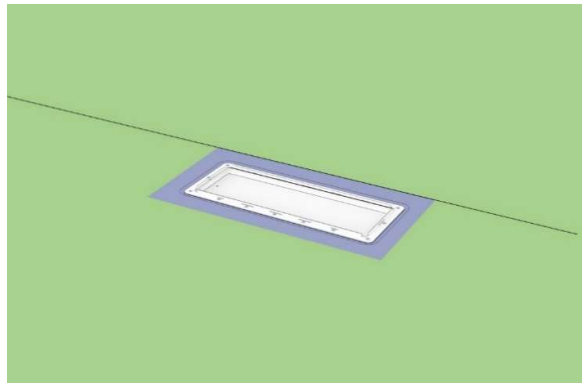

9.. Montera Litex Membranduk och överlappa manschetten med minimum 50 mm.
Vid användning av Litex Tätskiktsskiva på vägg skall manschetten limmas direkt mot Tätskiktsskivan

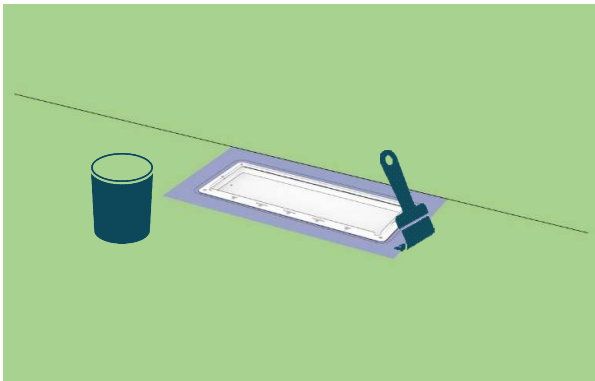

10. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Litex 2-Komponentslim.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Litex Membranduksystem alt. Litex Tätskiktsskiva

För mer information om Litex Membranduksystem se:

www.litex-sverige.se

enduce



RISE Certifikat C901073
Tätskiktssystem för Enduce E1