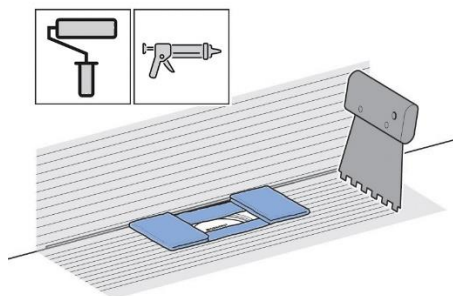


Utförande


Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit

Förarbete


1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.

Arbetsgång


2 - Applicera Litex Monteringlim på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

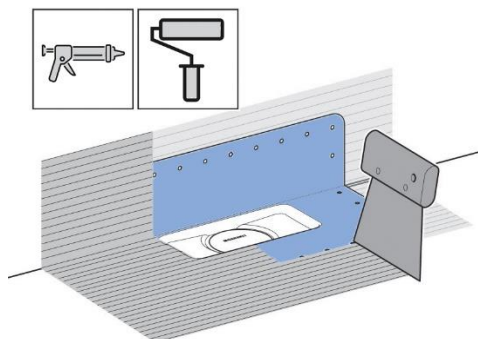


4 -Applicera Litex Monteringlim på den fabriksmonterade manschetten och på vägg och golvytan som den lösa manschetten skall täcka.

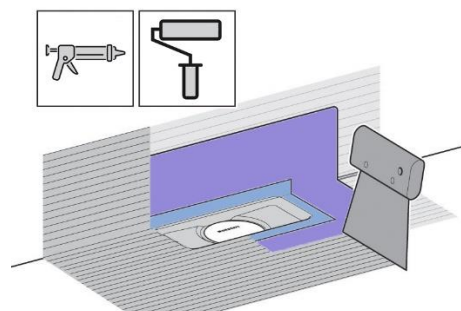


6 - Applicera Litex Monteringlim på manschetten och Litex 2-Komponentslim på övrig golv / väggyta. Sprid ut limmet med fintandad limspredare. Vid användning av Litex Tätskiktsskiva skall manschetten limmas direkt mot Tätskiktsskivan.

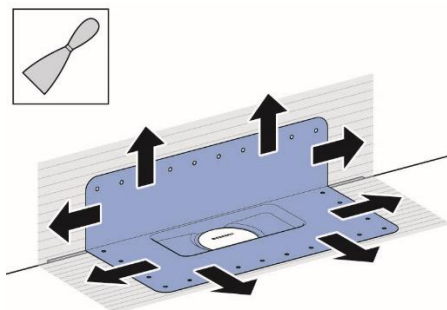

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.


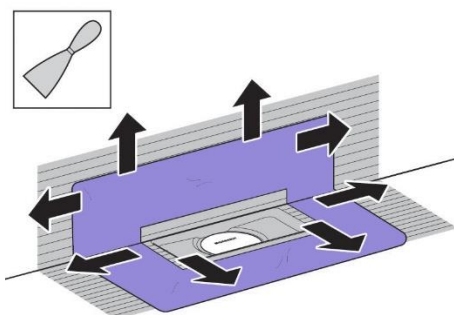


5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

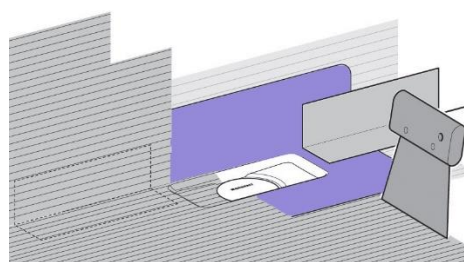

7 - Montera Litex Membranduk och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Litex 2-Komponentslim (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Litex Membranduksystem eller Litex Tätskiktsskiva



RISE Certifikat
C900827



För mer info besök: www.litex-sverige.se

Uppfyller Byggkeramikrådets branschregler för Våtrum
BBV 21:1