

Börja med att montera fixturen enligt anvisning från GROHE

www.grohe.se



Slipa av insidan av plastboxen med
fint sandpapper där manschetten skall limmas.
Torka bort slipdammet med T-Sprit eller liknande.

(Se röd pil)



Applicera Litex Monteringslim
på insidan av plastboxen



Applicera Litex 2-Komponentslim
på väggytan som manschetten täcker



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.
2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår




2. Applicera Litex Monteringslim på manschetten. Applicera därefter Litex 2-Komponentslim på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.
3. Montera Litex Membranduk
4. OBS Vid montag i Litex Tätskiktskiva skall manschetten limmas direkt mot tätskiktskivan.



1. Överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut skarven mellan folien och manschetten / Manschetten Litex Tätskiktskiva med Litex 2-Komponentslim. 2 strykningar
2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med Litex 2-Komponentslim. 2 strykningar
OBS. Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler

**För mer info om Litex Membranduksystem.
Se: www.litex-sverige.se**

**Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1**

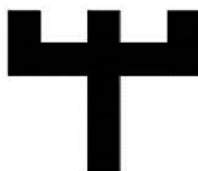

**RI
SE**

C900125