


### Utförande


Montera HASAB Våtrumskassett PRO enligt anvisning från HASAB

**Förarbete** 1- Torka av stålramen med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.


### Arbetsgång

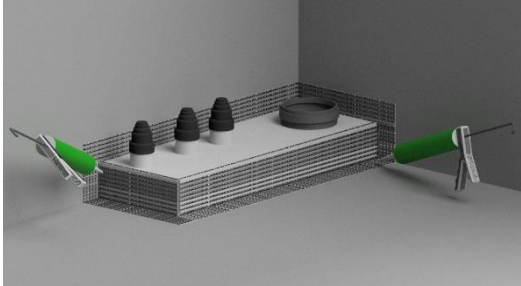


2 - Applicera Litex Monteringslim på stålramen och på golv - väggytan som remsor och hörn skall täcka.

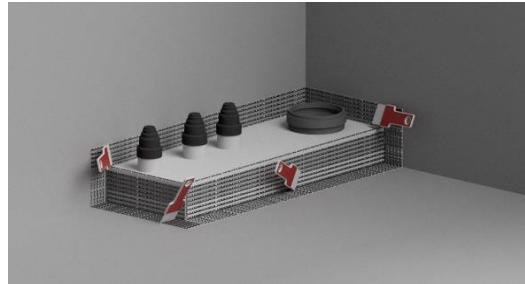


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

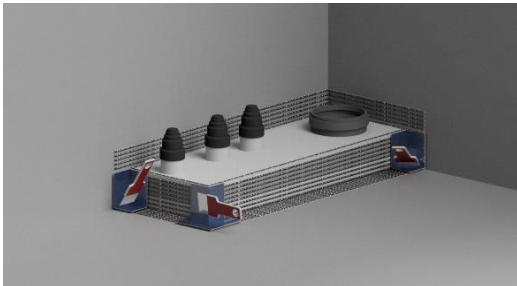

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.  
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.  
Applicera Litex Monteringslim på inner / ytterhörnen

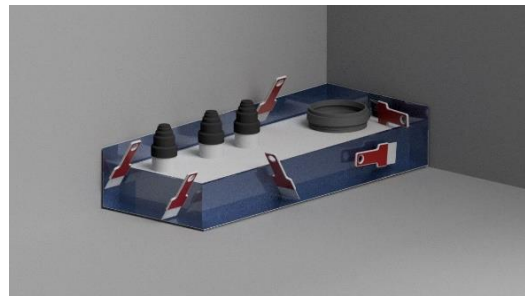

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

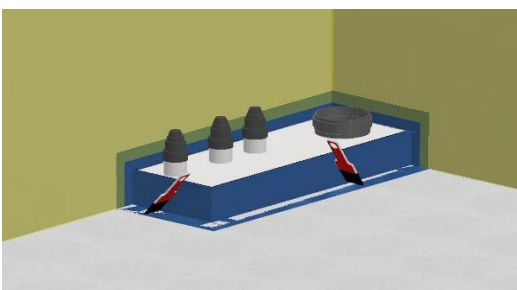

6- Applicera Litex Monteringslim på remsorna och hörnen  
Montera golv folie enligt anvisning från Litex. Överlappa hörn och remsor med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Litex Monteringslim alt. Litex 2-Komponentslim (2strykningar).

Uppfyller

Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1



För mer info om Litex system se: [www.Litex.se](http://www.Litex.se)

C900681 C900655