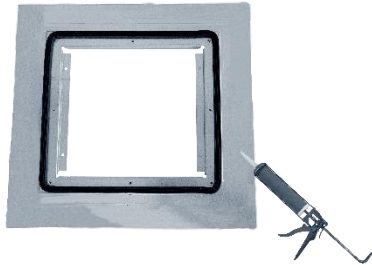


Utförande


Montera HeatUp lucka enligt anvisning från leverantören.

Förarbete



1- Torka av skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Litex Monteringsslim på ramens fläns och övrig väggyta som manschetten skall täcka. Stryk ut med fintandad limspredare.

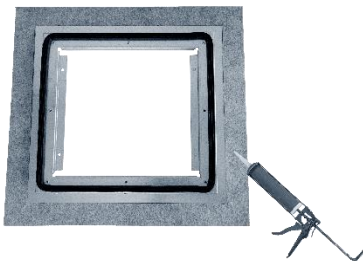

4- Applicera Litex Monteringsslim på manschetten stryk ut det med fintandad limspredare.

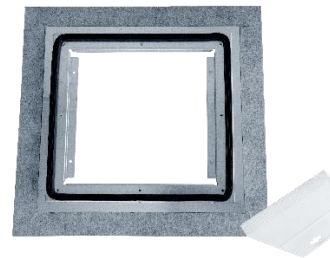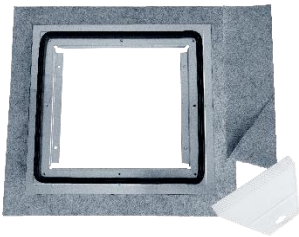

3 - Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår

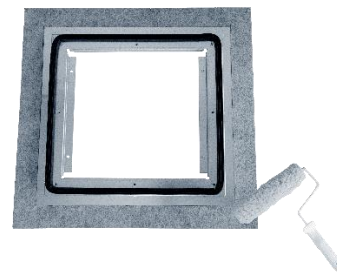

5- Applicera Litex 2-Komponentslim på övrig väggyta använd roller alt. Pensel.
Bortse från detta moment vid användande av Litex Tätskiktskiva.

6 - Montera Litex Folie och överlappa manschetten med minst 5 cm. Stryk noga ut folien så att inga veck eller blåsor uppstår. Förslut samtliga skarvar med Litex Monteringsslim alt. Litex 2-Komponentslim (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Litex Foliesystem och Litex Tätskiktskiva



HeatUp
heating passion



För mer info besök: www.litex.se