

LK Våtrumskassett SAFE V3 preseal och Litex Foliesystem och Litex Tätskiktsskiva

Utförande

Se till att LK Våtrumskassett SAFE V3 preseal är monterad enligt monteringsanvisning för denna.

Förarbete

Rengör kassetts fläns och sockel från eventuella fasta partiklar. Torka rent med teknisk sprit (T-röd) eller liknande.

Arbetsgång


1 – Applicera Litex Monteringslim på kassetts fläns och sockel, sprid sedan ut limmet med en fintan- dad limspackel så limmet täcker hela ytan.




2 – Applicera Litex 2-Komponentslim på övrig väggyta/ golvyta som remsan skall täcka. För information gällande montering av Litex Tätskiktssystem se www.litex.se



3a – Montera medföljande innerhörn samt ytterhörn mot kassetts sockelplåt och fläns.

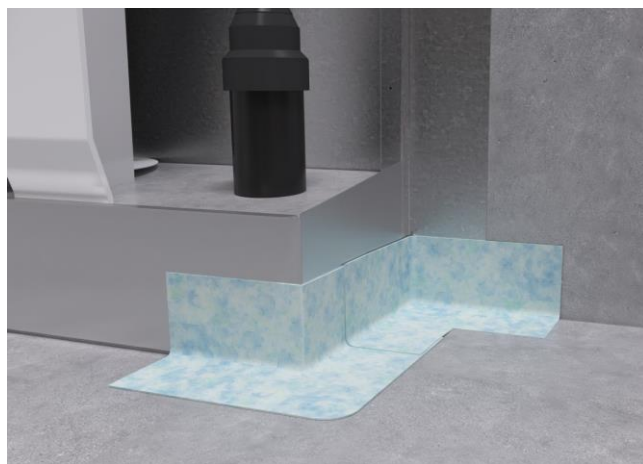


3b – Montera medföljande tätband i golvvinkeln mot golvsockeln.

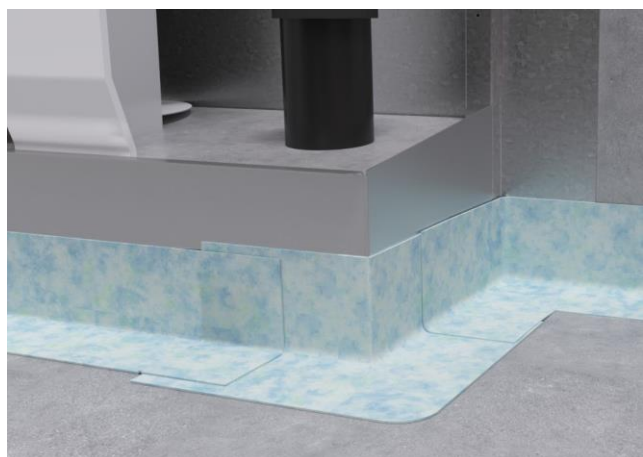

3c – Montera medföljande tätband mot kassetts fläns och vägg.



4 – Stryk ut remsan noga och säkerställ att inga veck eller luftblåsor uppstår.

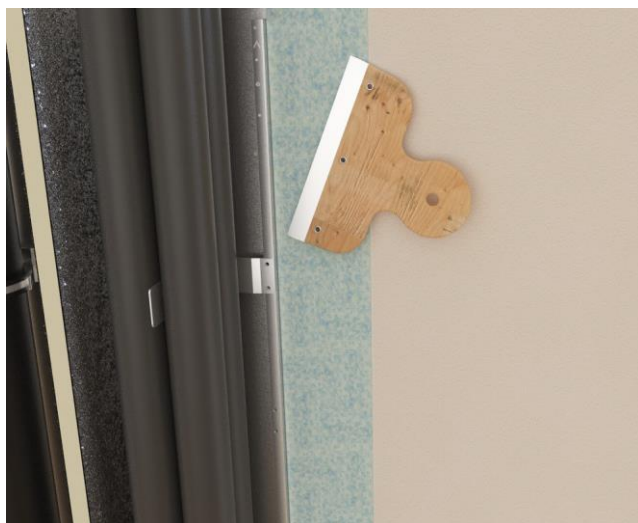

OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Applicera Litex Monteringslim på remsan och Litex 2-Komponentslim på övrig golv / väggyta. Vid montering med Litex Tätskiktskiva på vägg ska endas golvfolie monteras



6 – Montera Litex Folie, överlappa remsan med minst 5 cm.



7 –Förslut skarven mellan väggduken och remsan samt skarven mellan remsan och plåtfänsen med Litex Monteringslim alt. Litex 2-Komponentslim. Vid montering med Litex Tätskiktskiva på vägg skall remsan förslutas mot skivan.



OBS!
Vägg- samt golvmaterial skall uppfylla gällande branschregler.

8 – Övrig vägg- och golvyta monteras enligt Litex monteringsanvisning.

För mer information gällande montering av Litex Tätskiktsystem se www.litex.se



CERTIFIERING
KONTROLL



TG nr: C900277, C900216

