


LK Våtzonslucka Preseal och Litex Foliesystem och Litex Tätskiktskiva.

UTFÖRANDE


Kontrollera att LK Våtzonslucka Preseal är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska ramen bytas ut.

ARBETSGÅNG


1 – Applicera Litex Monteringslim på ramens prefabricerade foliefläns och Litex 2-Komponentslim alt Litex Monteringslim på övrig väggyta som Litex Tätrensa Apex skall täcka.

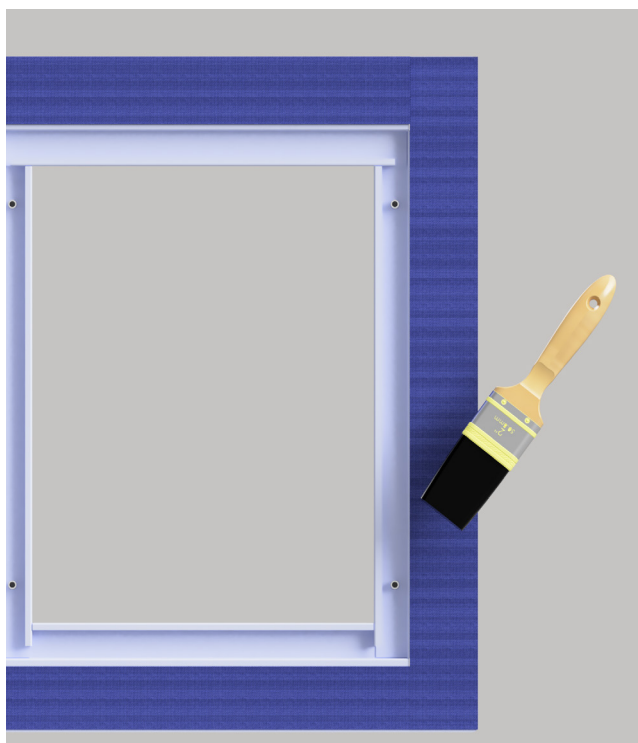

2 – Montera Litex Tätrensa Apex och överlappa den prefabricerade folieflänsen med minimum 50 mm.

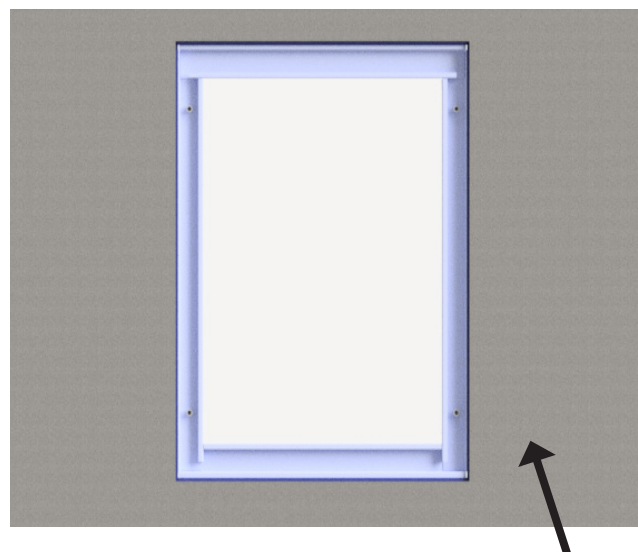



3 – Tryck ut remsan med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

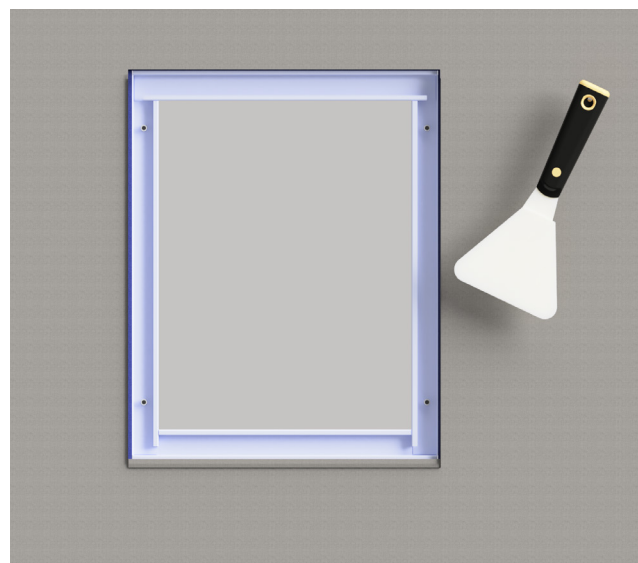

OBS!

Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4 – Förslut skarven mellan remsan och den prefabricerade folieflänsen samt remsan och Litex Tätskiktsskiva med Litex Monteringslim alt Litex 2-Komponentslim (2 strykningar).

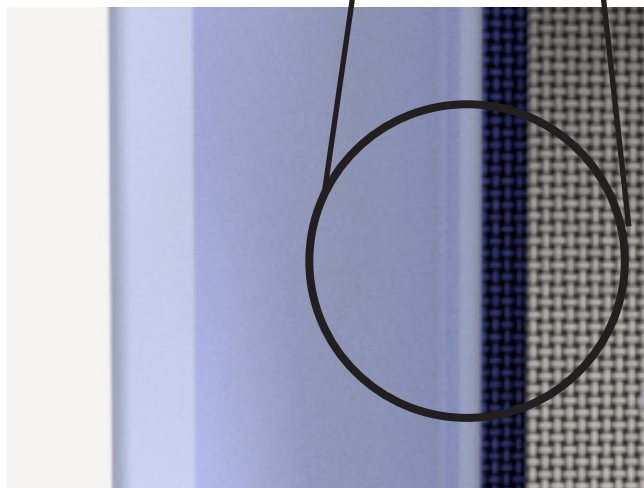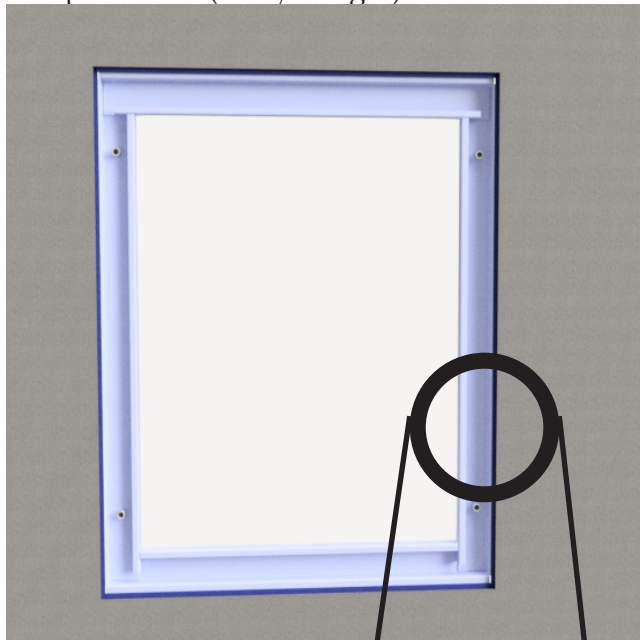

OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE

C900277, C900216

För mer information om Litex Tätskiktssystem se www.litex.se

