


SV Instruktion avser montering av Litex Membranduksystem och Litex Tätskiktsskiva med Laufen inbyggnadsbox.

EN Installation box for Laufen Simibox built in mixer with Litex Membrane foil system and Litex Waterproofing board


SV Utförande. Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

EN Make sure that the installation box is intact and that the pre glued waterproofing foil is free from damages. If so the installation box must

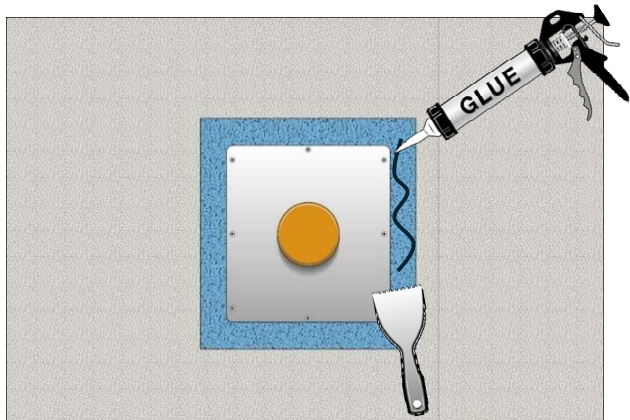


SV Addera Litex Monteringslim över hela manchetten. Fördela limmet på manchetten med finstandad limspidare.

EN Apply Litex Monteringslim on the installation box pre glued waterproofing foil. Spread out the glue with a plastic putty knife.

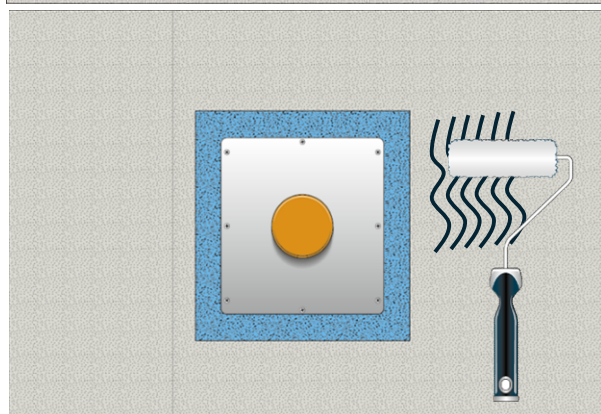

SV Applicera Litex Monteringslim alt. Litex 2-Komponentslim på övrig väggyta som Litex Tätremsa Apex skall täcka. Stryk ut membran/limmet med roller alt. pensel.

EN Apply Litex Monteringslim or Litex 2-Komponentslim on the rest of the wall that the Litex Tätremsa Apex shall cover. Spread out the glue with a roller or brush.

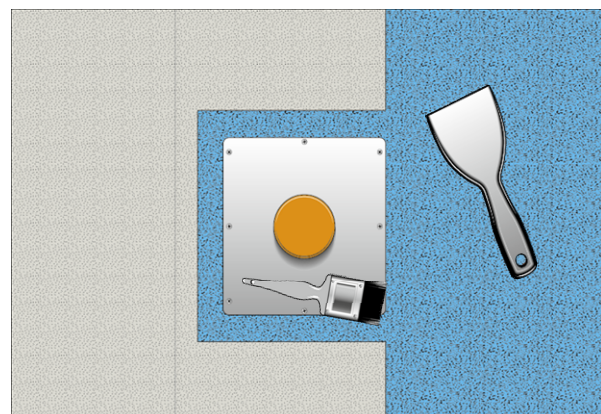

SV Förslut samtliga skarvar runt manchetten och Tätremsan med Litex Monteringslim alt. Litex 2-Komponentslim.

EN Make sure all overlaps are sealed with Litex Monteringslim or Litex 2-Komponentslim.

SV Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Litex Membranduksystem eller Litex Tätskiktsskiva. För mer information se www.litex-sverige.se **EN** All other wall surfaces must be applied according to Litex Membrane foil system or Litex Waterproofing board instructions. For more info see www.litex-sverige.se

www.litex-sverige.se

LAUFEN



SINTEF Certifikat CXXXXX
Tätskiktssystem för Laufen Box