




Installation tätskikt - Litex

ORBITAL SYSTEMS

PROVIDED BY ORBITAL SYSTEMS - UTGÅVA 20210203

Modell: Standard	1
Orbital Shower	
Modell: Wall-integrated	11
Orbital Shower	
Ytterligare information	20

Standard

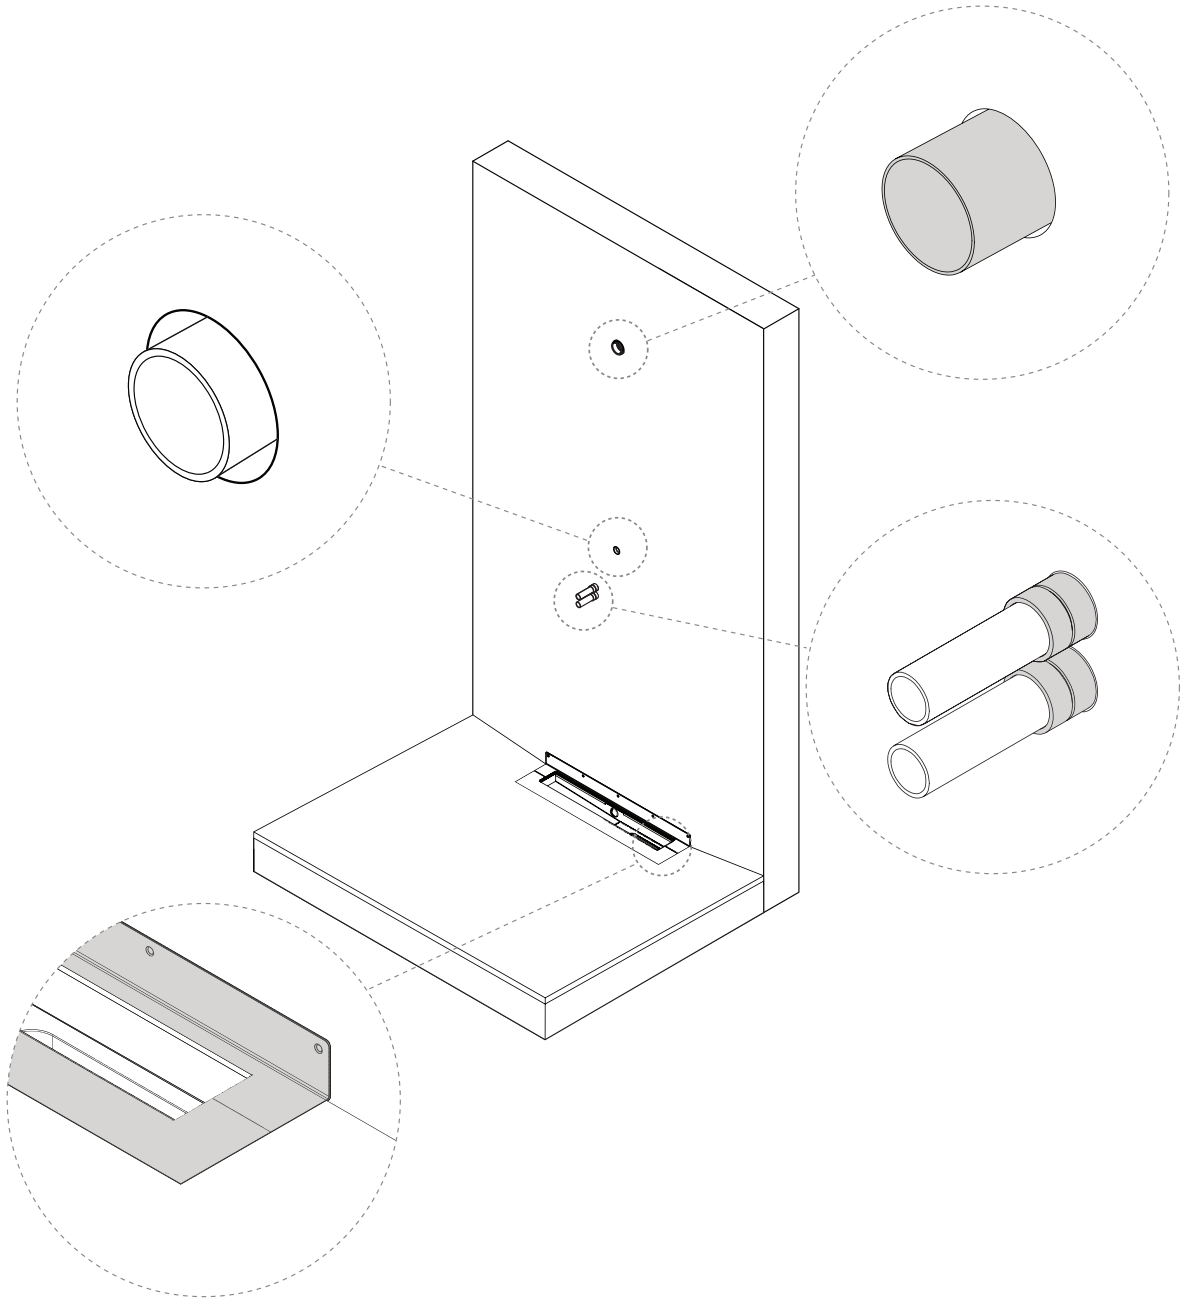


Översikt

Modell: Standard


Tätskikt ska appliceras runt fyra genomträngningar av duschområdets golv och vägg.

Standard

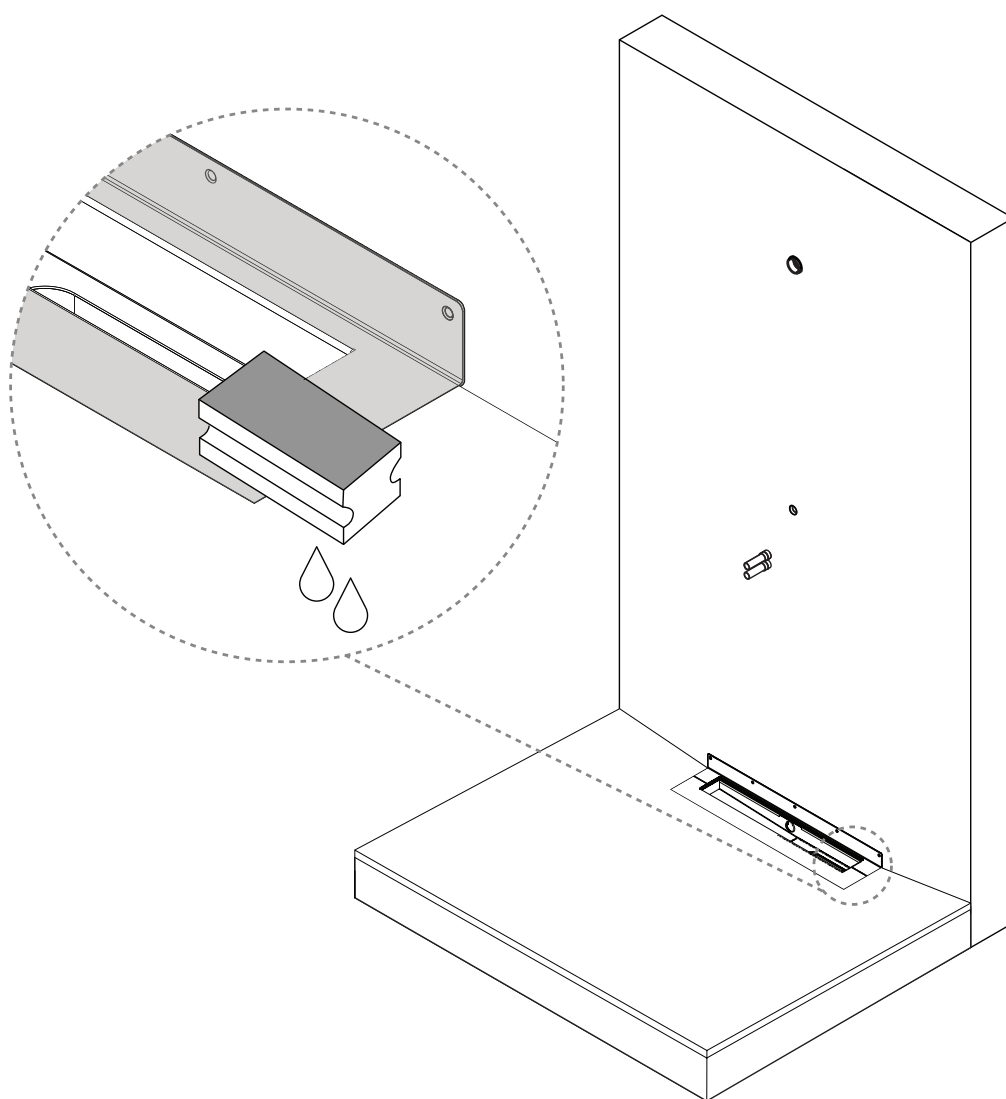

Steg 1.


Rengör Sensortankens metallfläns med rödsprit eller liknande.

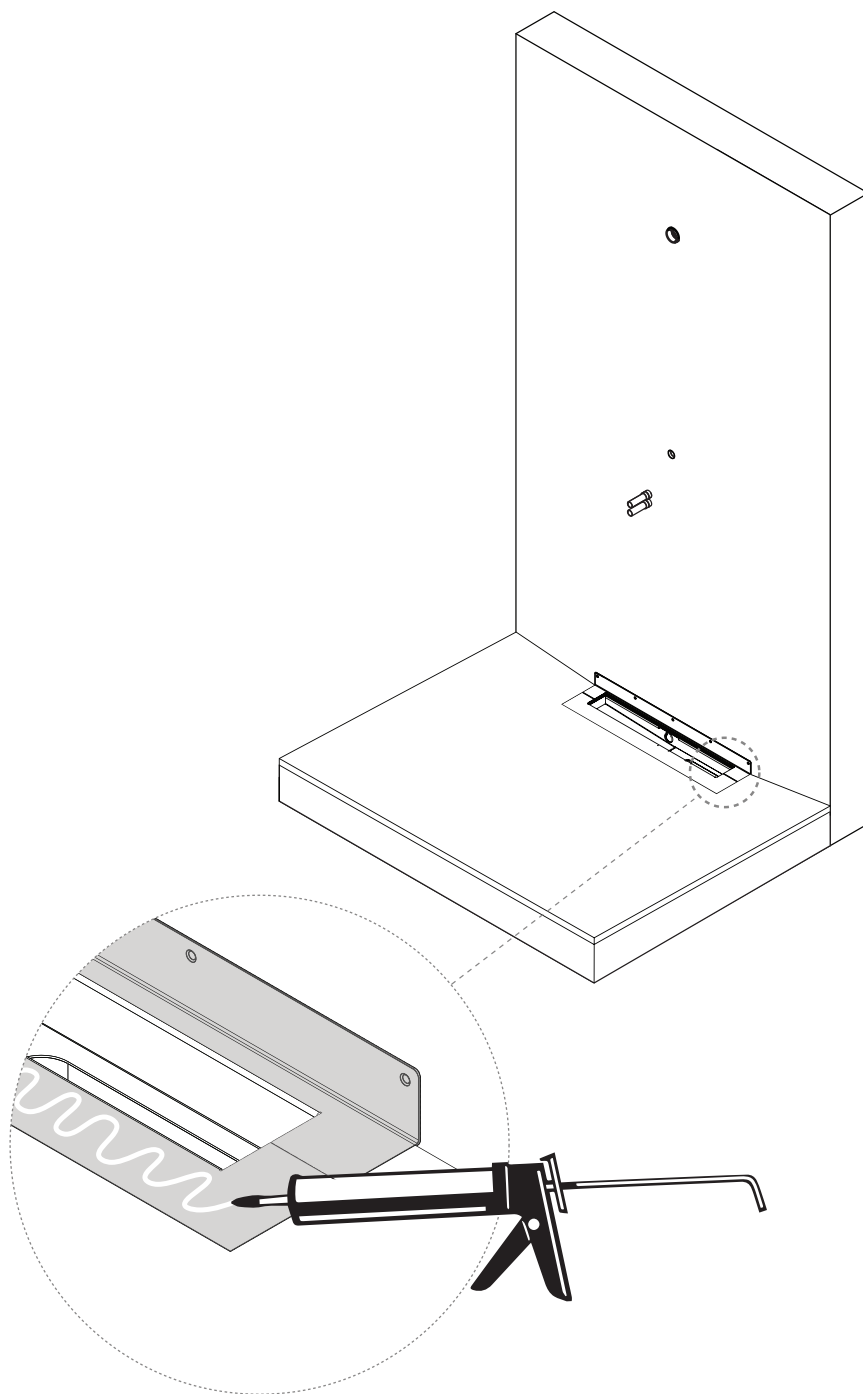

Steg 2.


Applicera Litex Monteringslim på brunnens stålfläns.

Standard

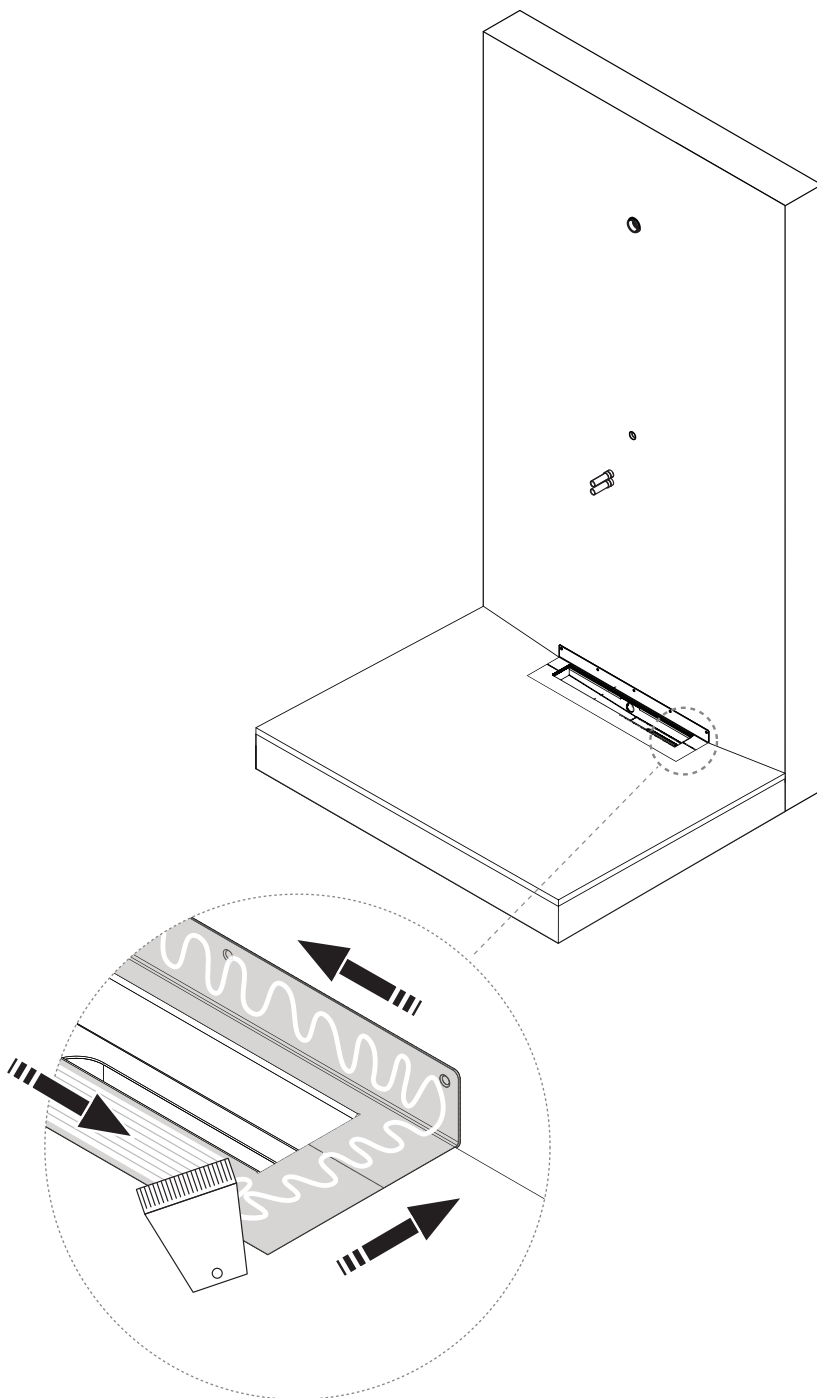

Steg 3.


Sprid ut limmet med en fintandad limspredare eller pensel.

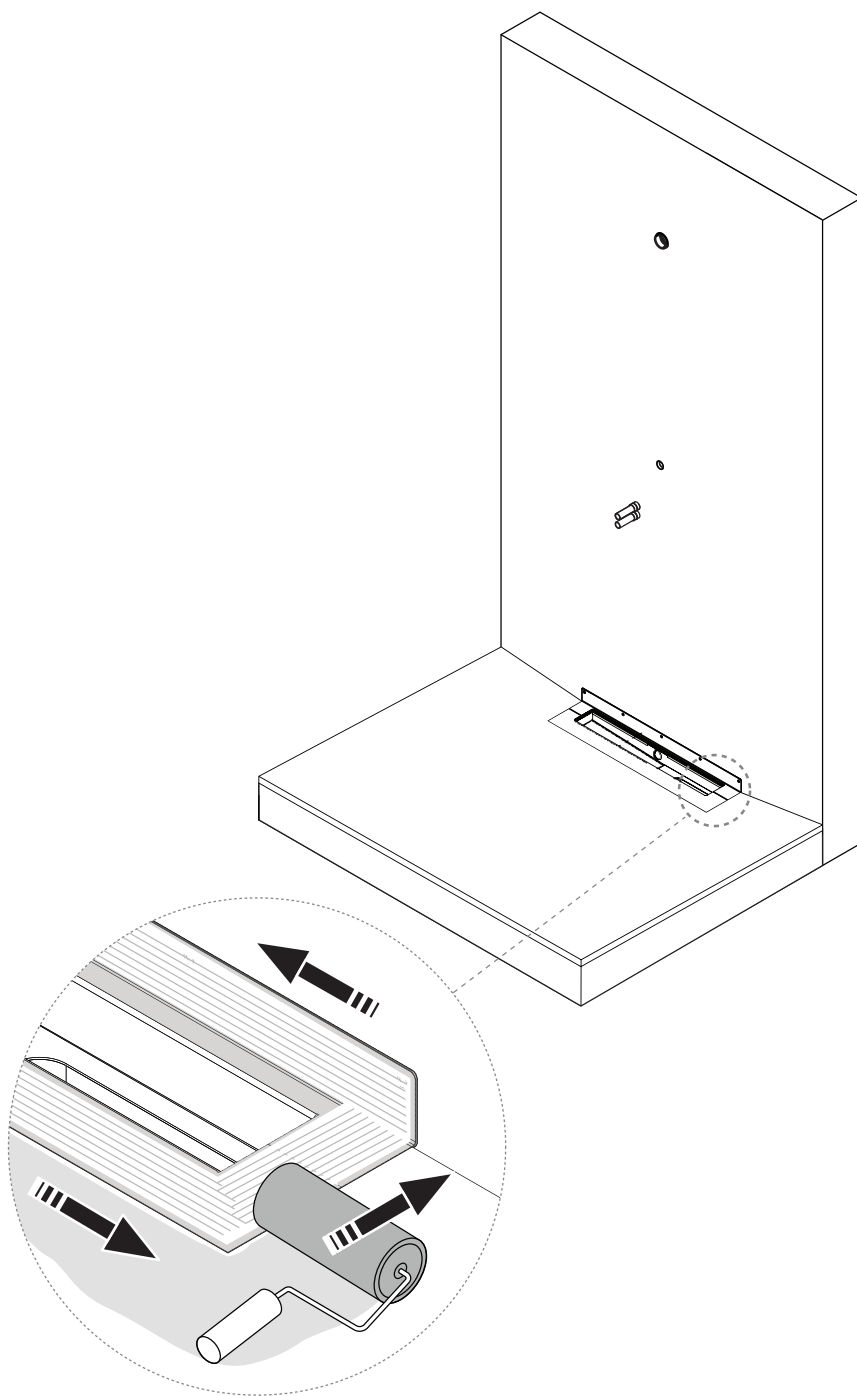

Steg 4.


Applicera Litex Monteringslim alt Litex 2-Komponentslim på golvet och väggytan som brunsmanschetten skall täcka.

Standard

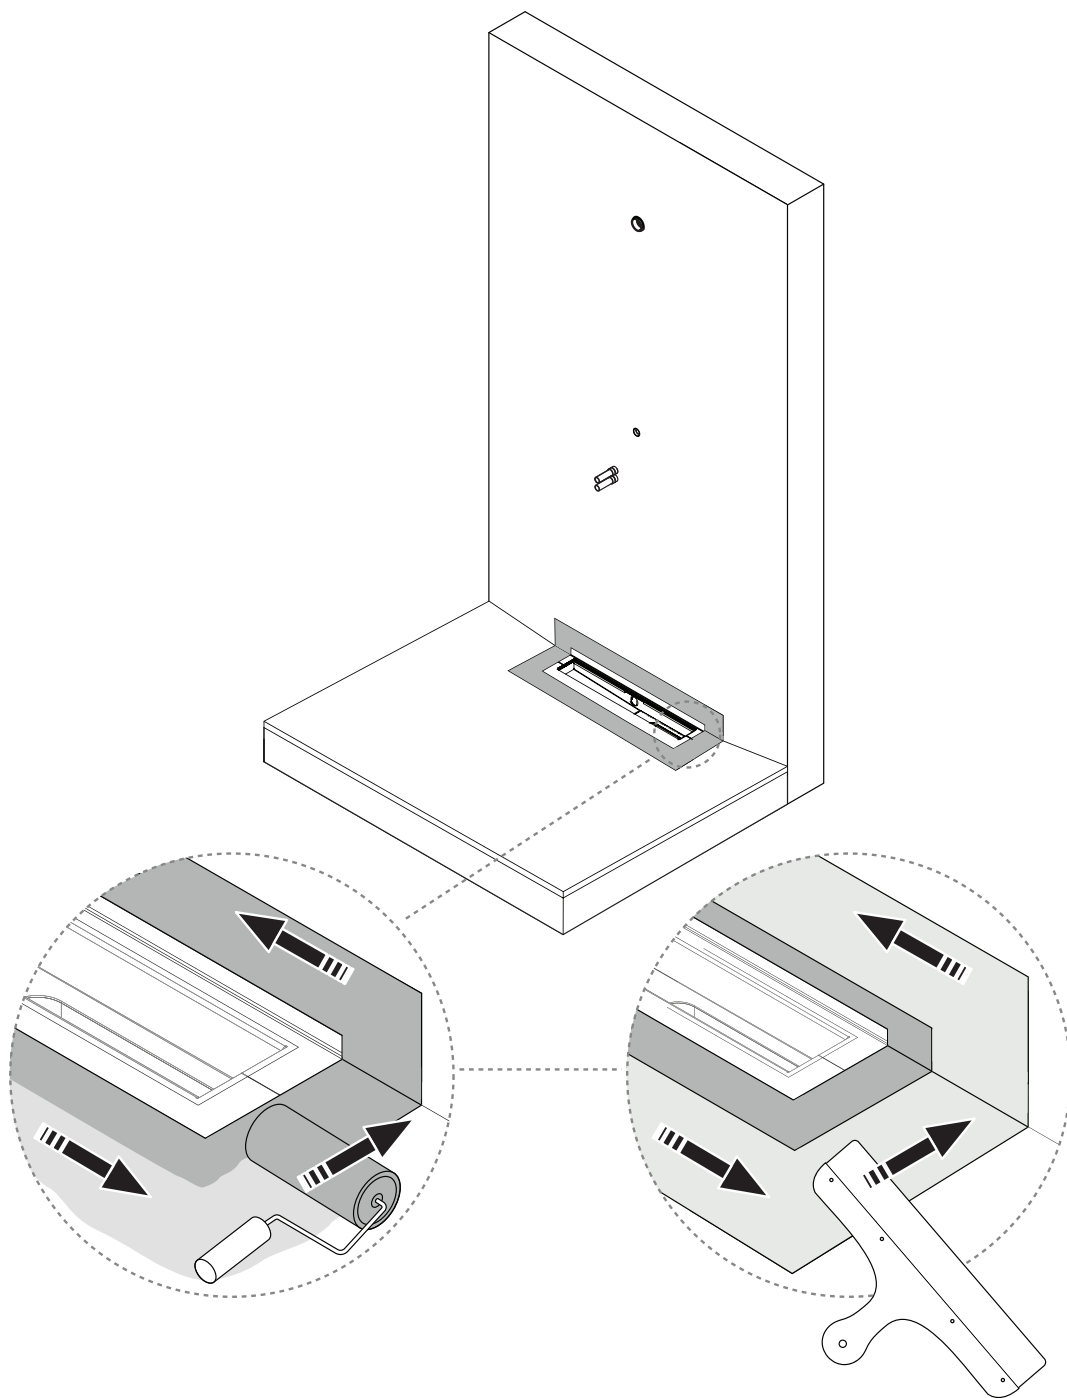

Steg 5.


Stryk noga ut manschetten på golvet samt väggen.
Säkerställ att inga blåsor eller veck uppstår.

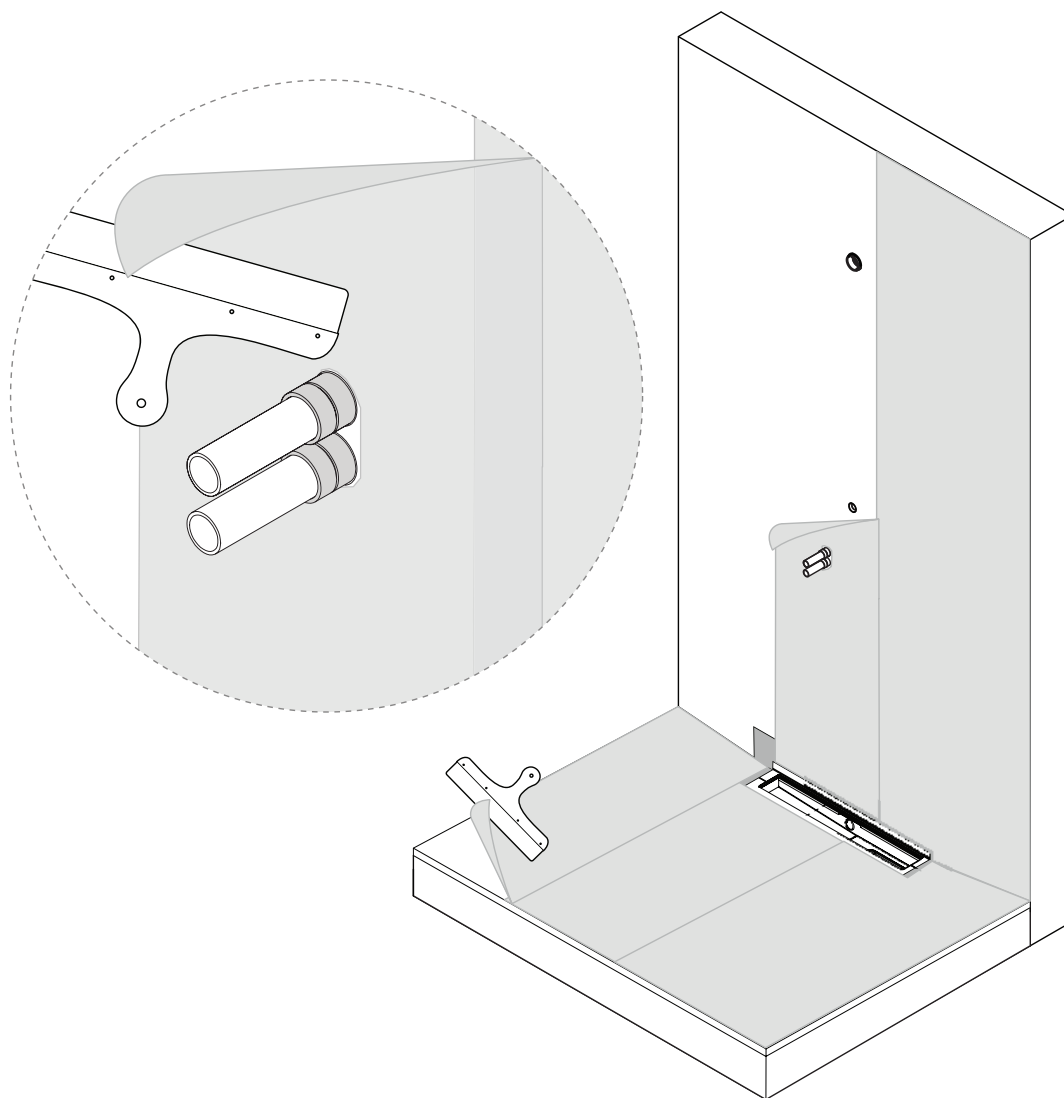

Steg 6.

Applicera Litex Monteringslim på brunnsmanschetten och Litex 2-Komponentslim på övrig golv- och väggyta. (Vid montering med Litex Tätskiktsskiva på vägg skall limmet endast appliceras på golvytan. Montera Litex Folie Stryk noga ut folien och säkerställ att inga luftblåsor eller veck uppstår. Överlappa med minst 5 cm mot Sensortankens manschett. Förslut skarvarna med Litex Monteringslim alt. Litex 2-Komponentslim (två strykningar).

Standard

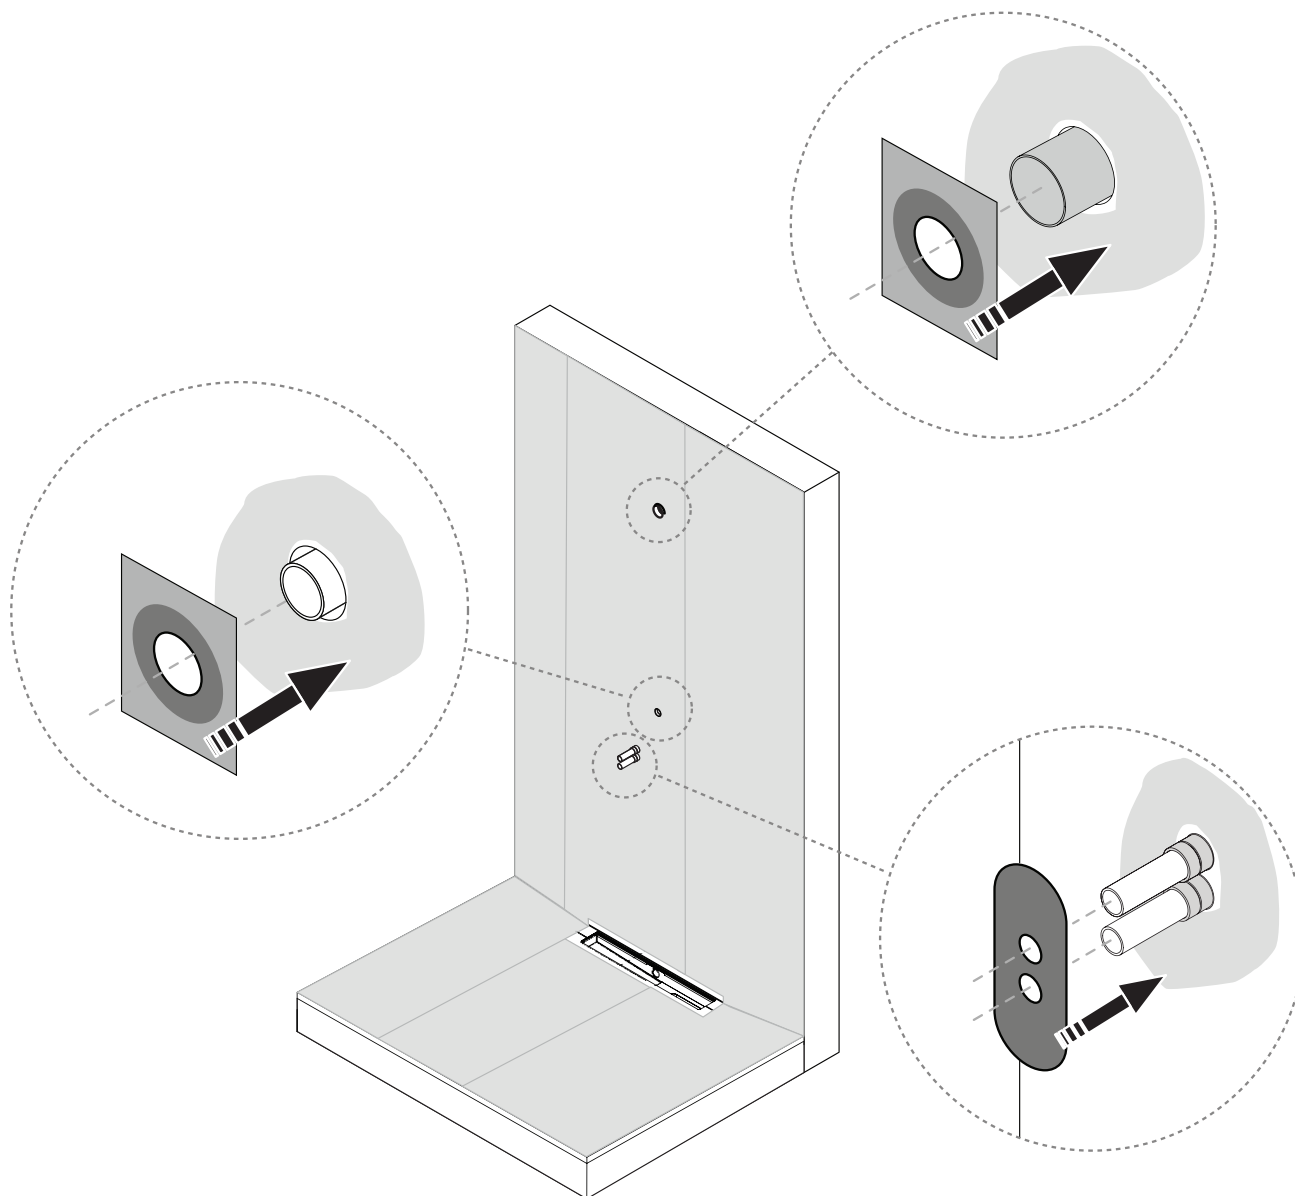

Steg 7.


Montera rörmanschetter enligt anvisningar från Litex.



Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Litex tätskiktsystem

För mer information besök www.litex.se

Wall-integrated

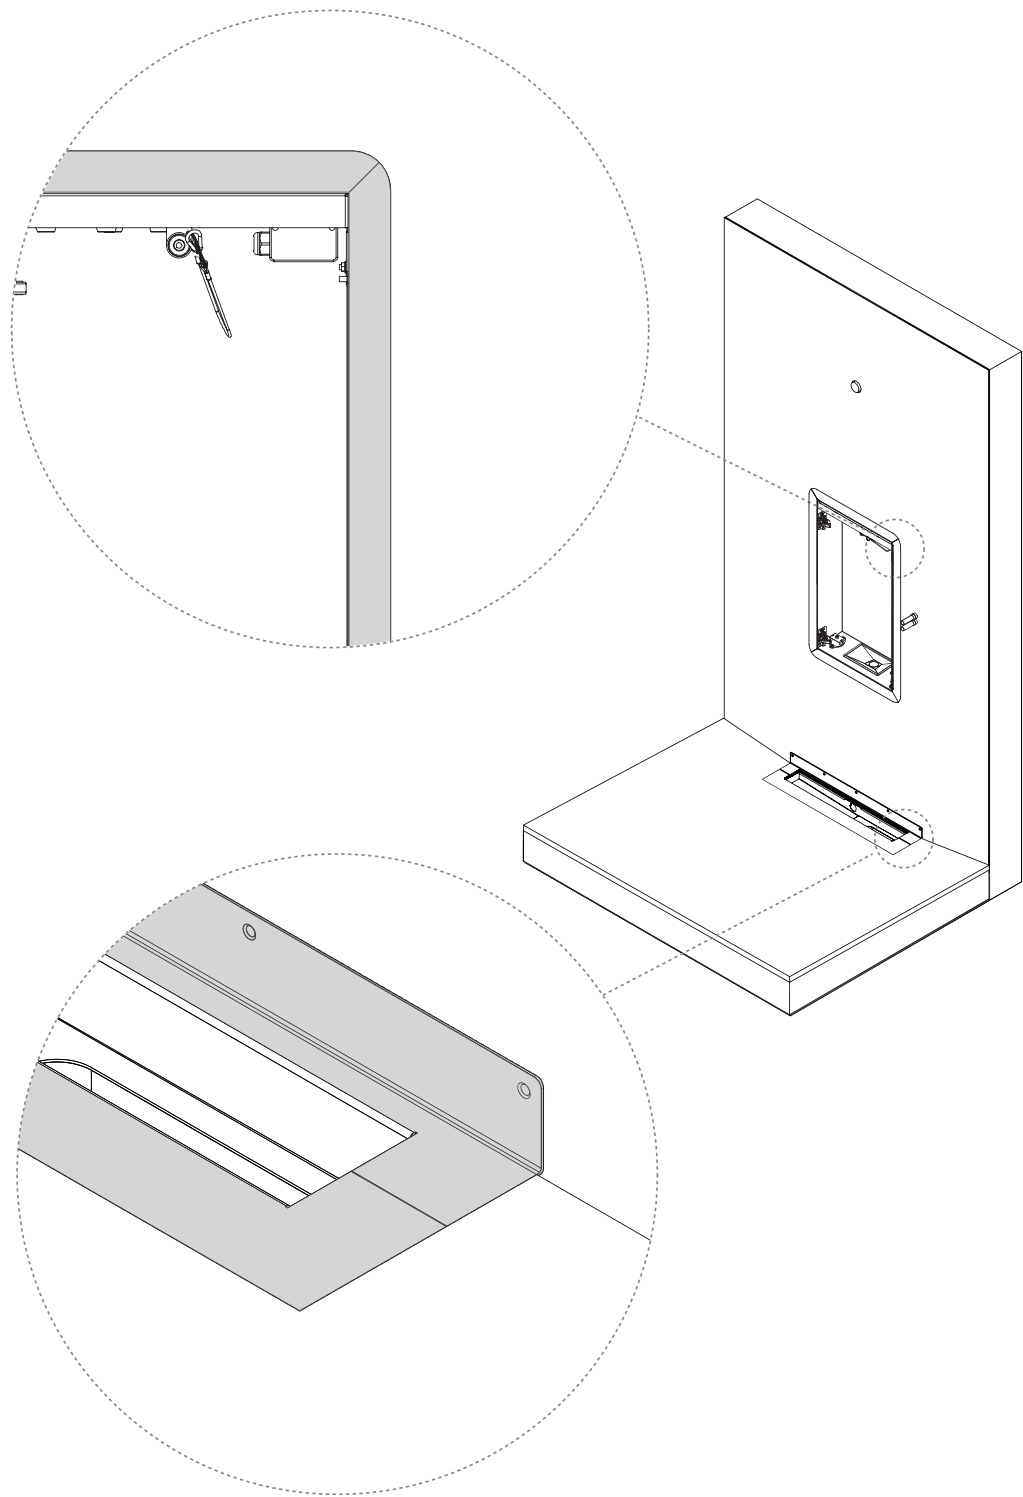


Översikt

Modell: Wall-integrated


Tätskikt ska appliceras på Inbyggnadsboxens samt Sensortankens metallflänsar.

Wall-integrated

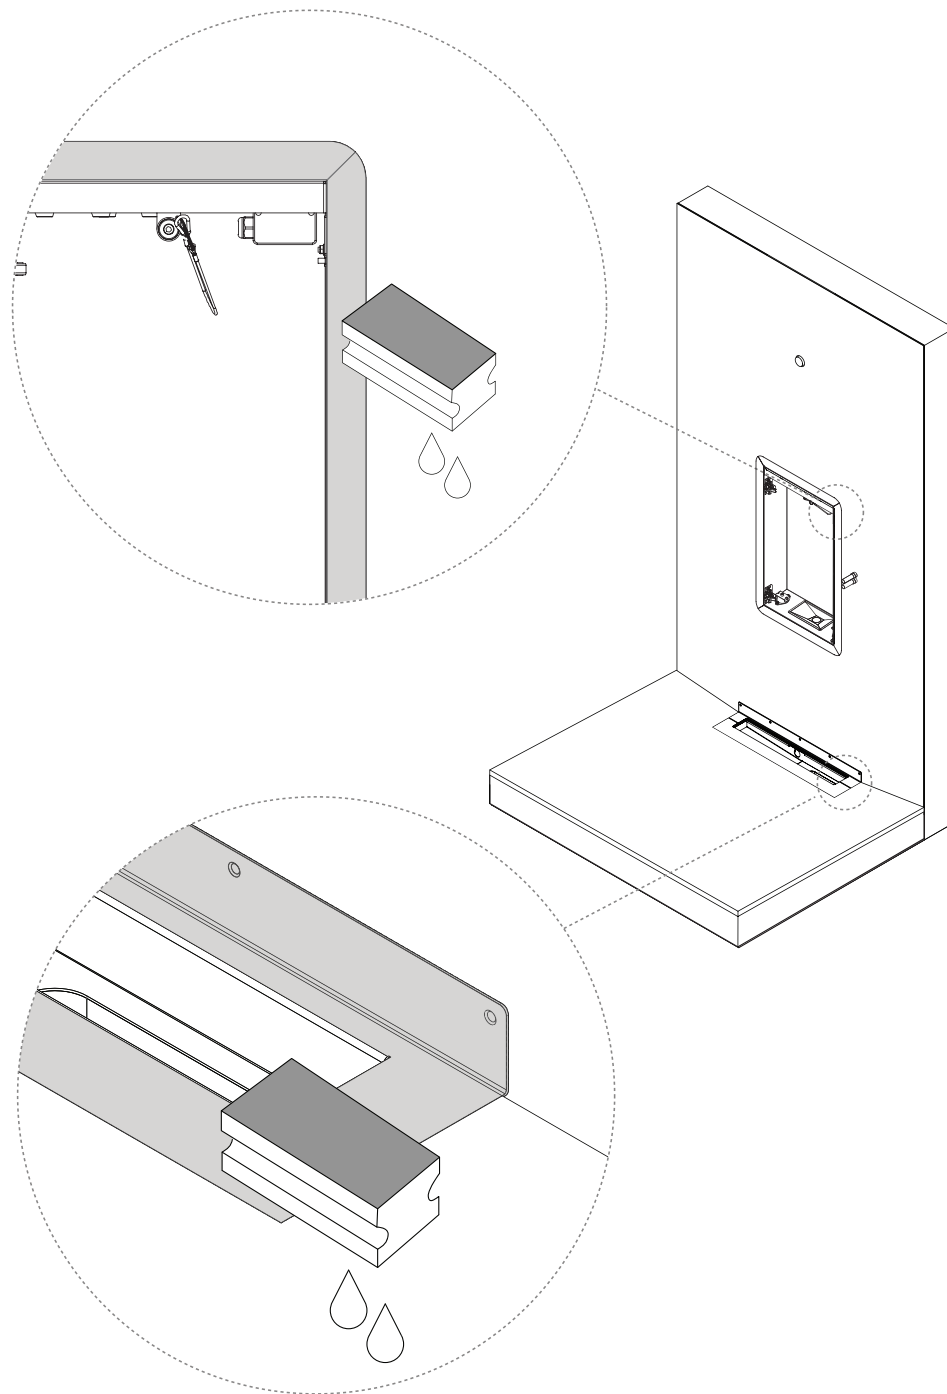

Steg 1.


Rengör Inbyggnadsboxens och Sensortankens metallflänsar med rödsprit eller liknande.

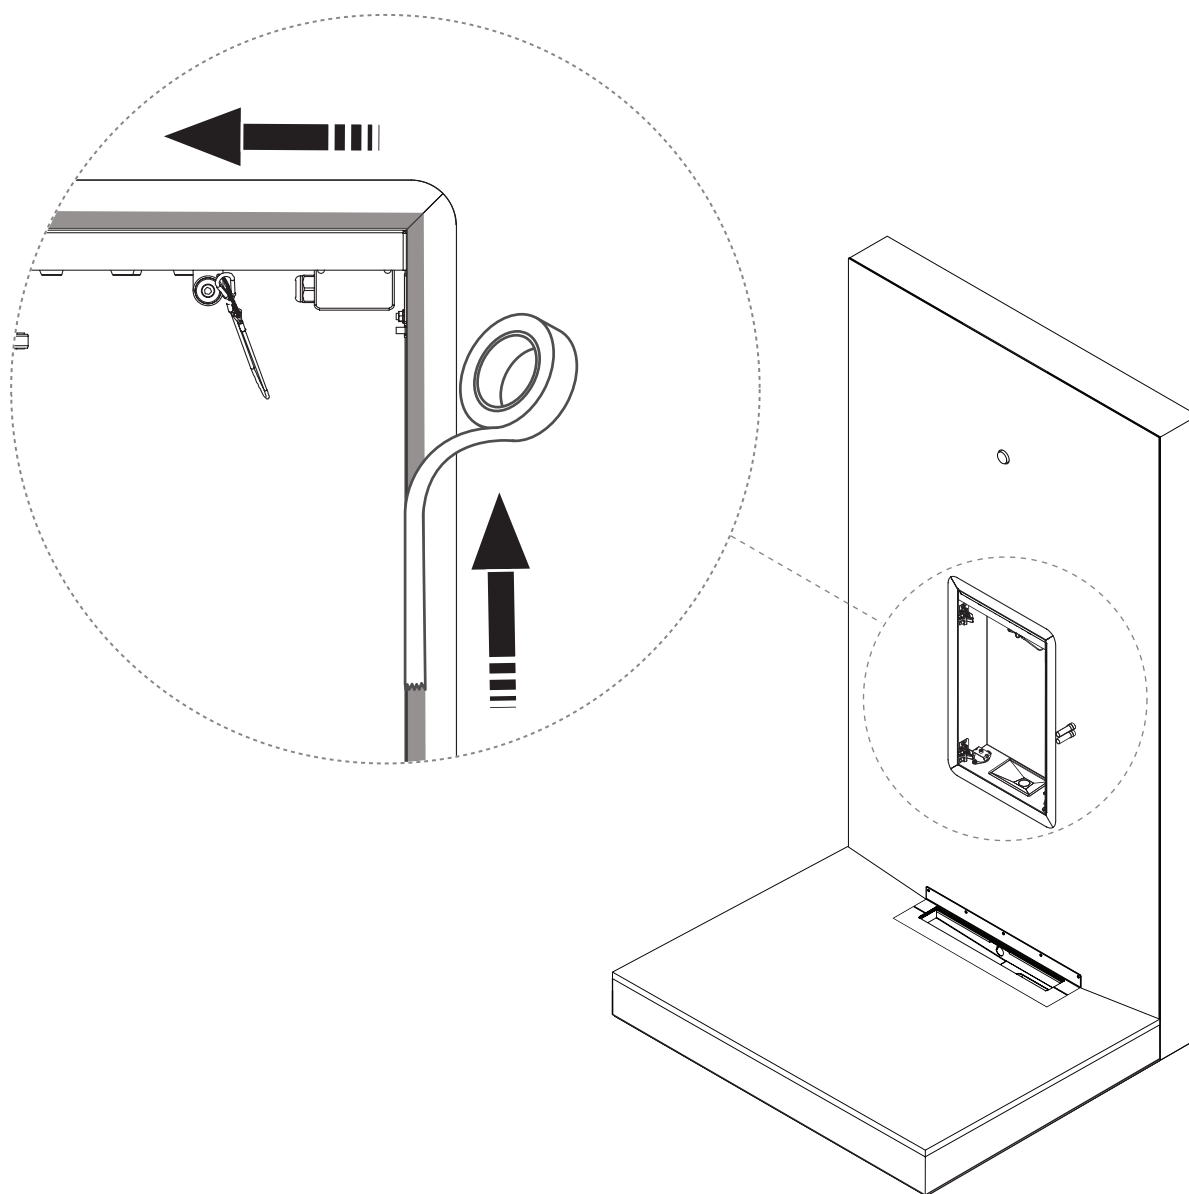

Steg 2.


Maskera den svartlackade delen av Inbygggnadsboxens fläns med tejp.

Wall-integrated

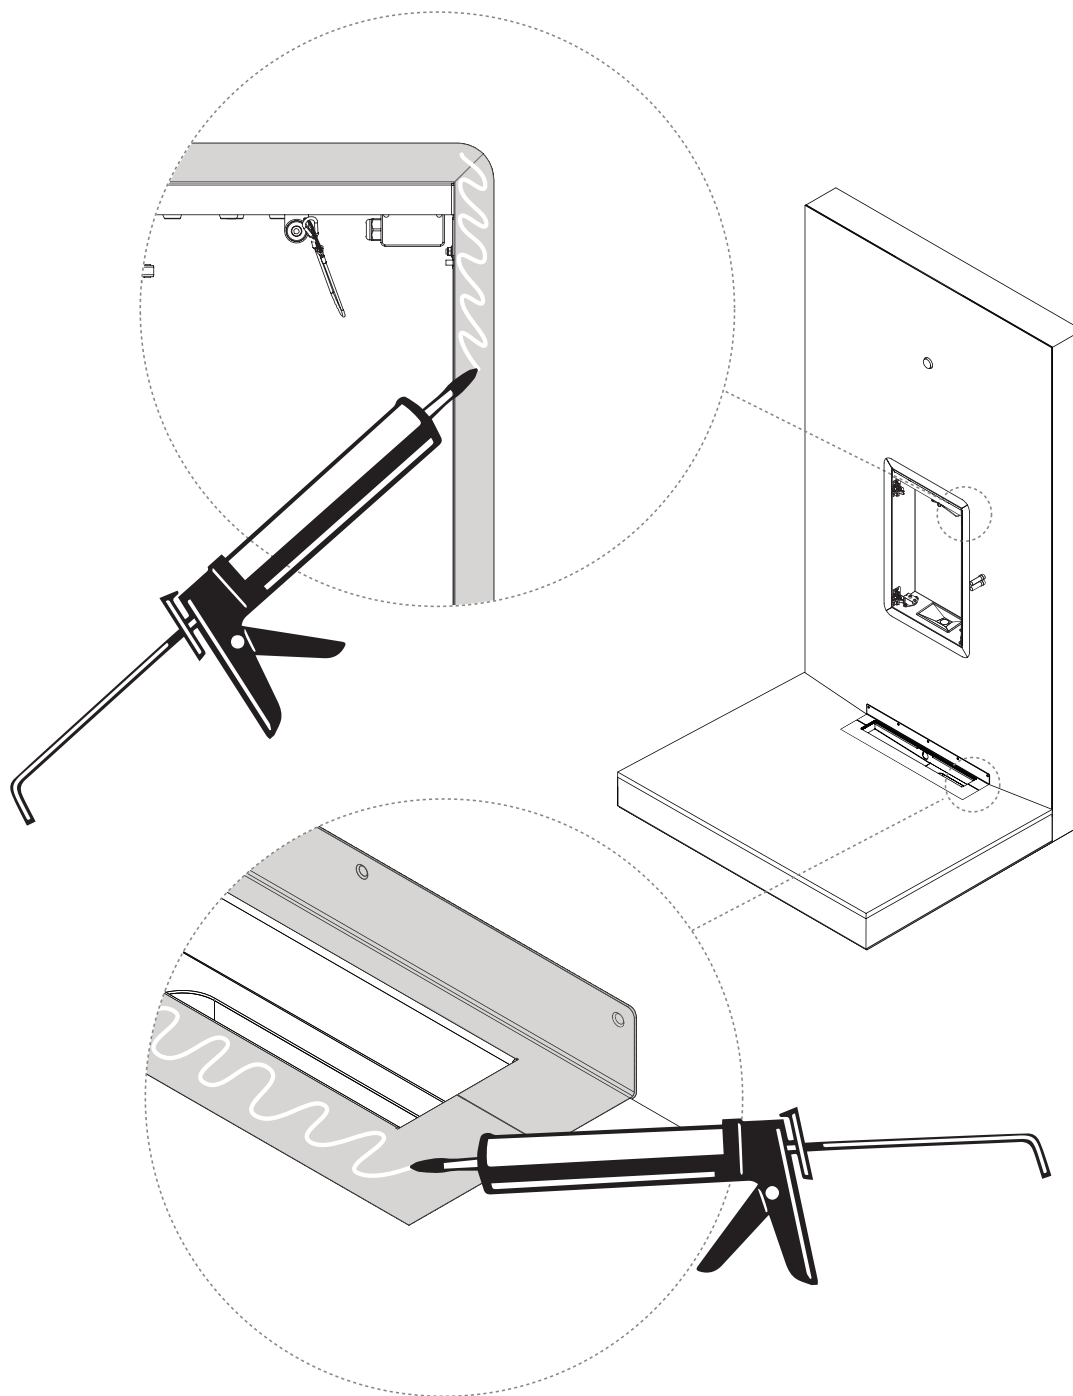

Steg 3.


Applicera Litex Monteringslim på Inbyggnadsboxens och Sensortankens metallflänsar.

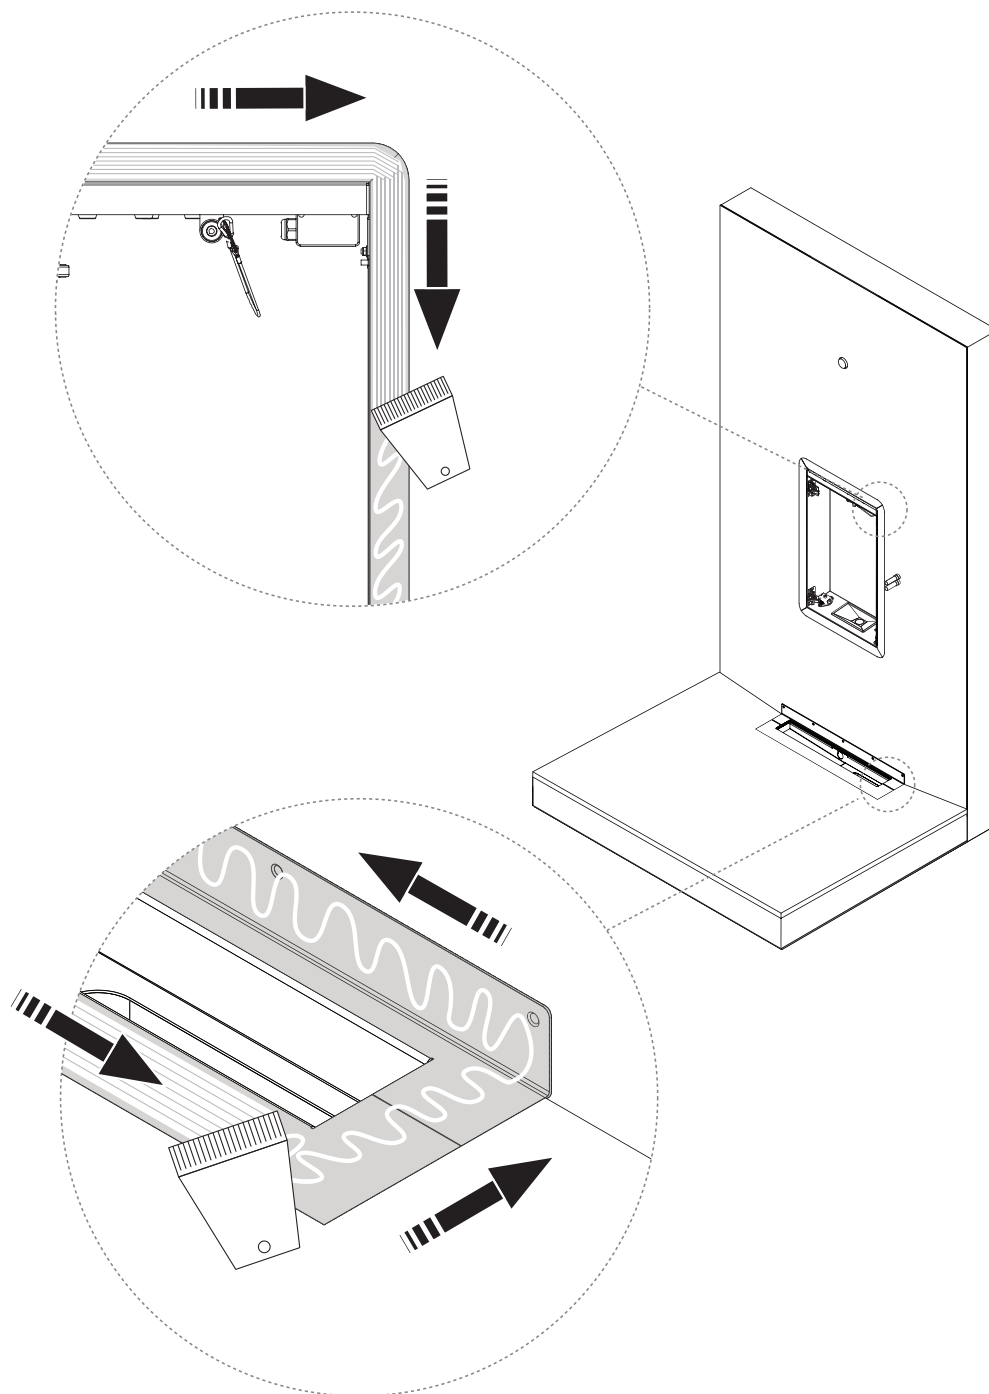

Steg 4.


Sprid ut limmet med en fintandad limspredare eller pensel.

Wall-integrated

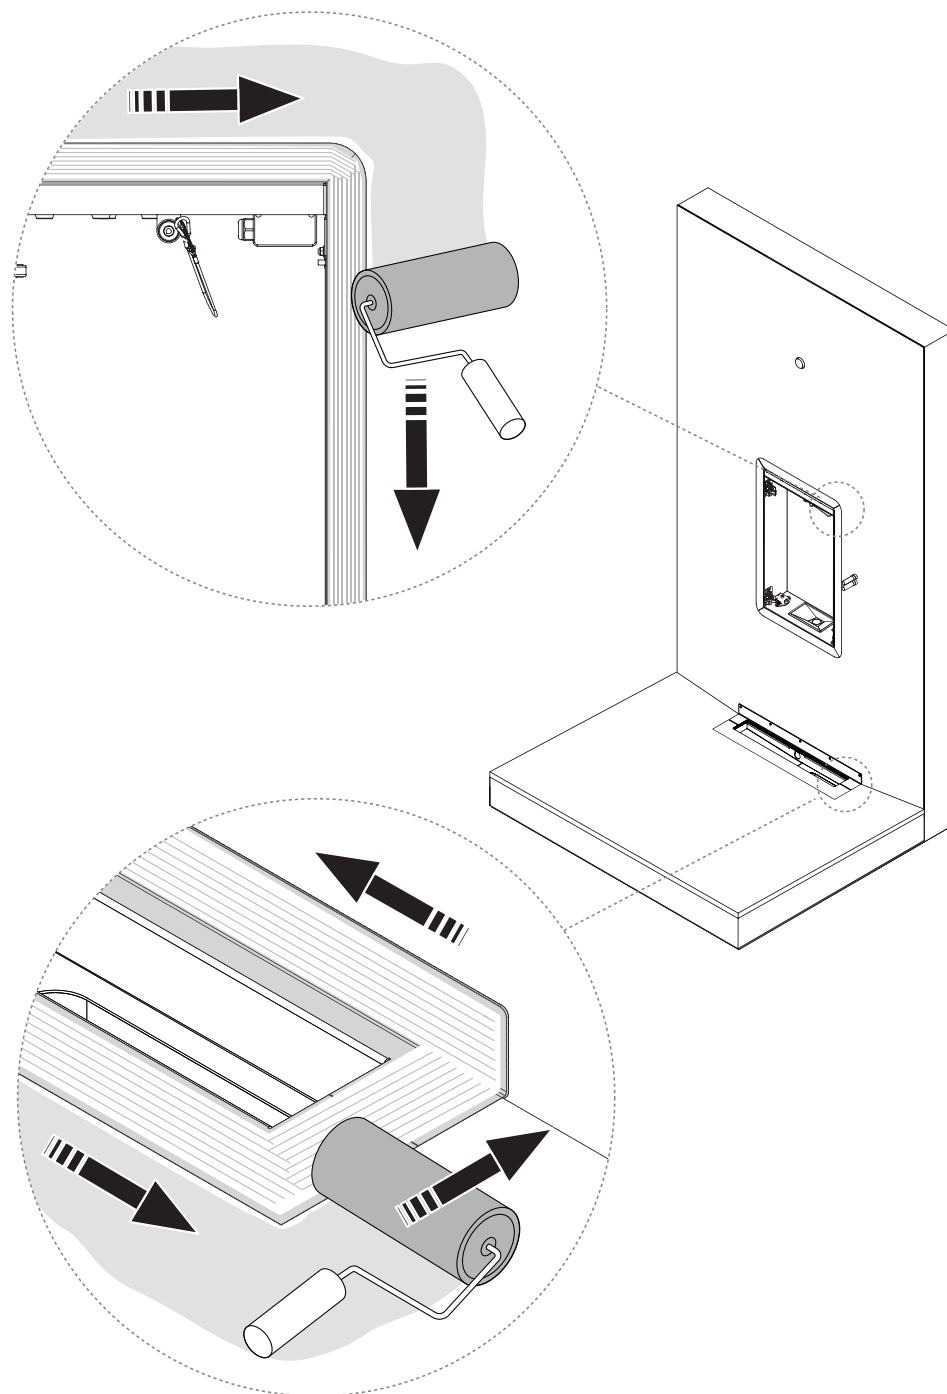

Steg 5.


Applicera Litex Monteringslim alt Litex 2-Komponentslim på den övriga golv- och väggytan som manchetterna skall täcka.

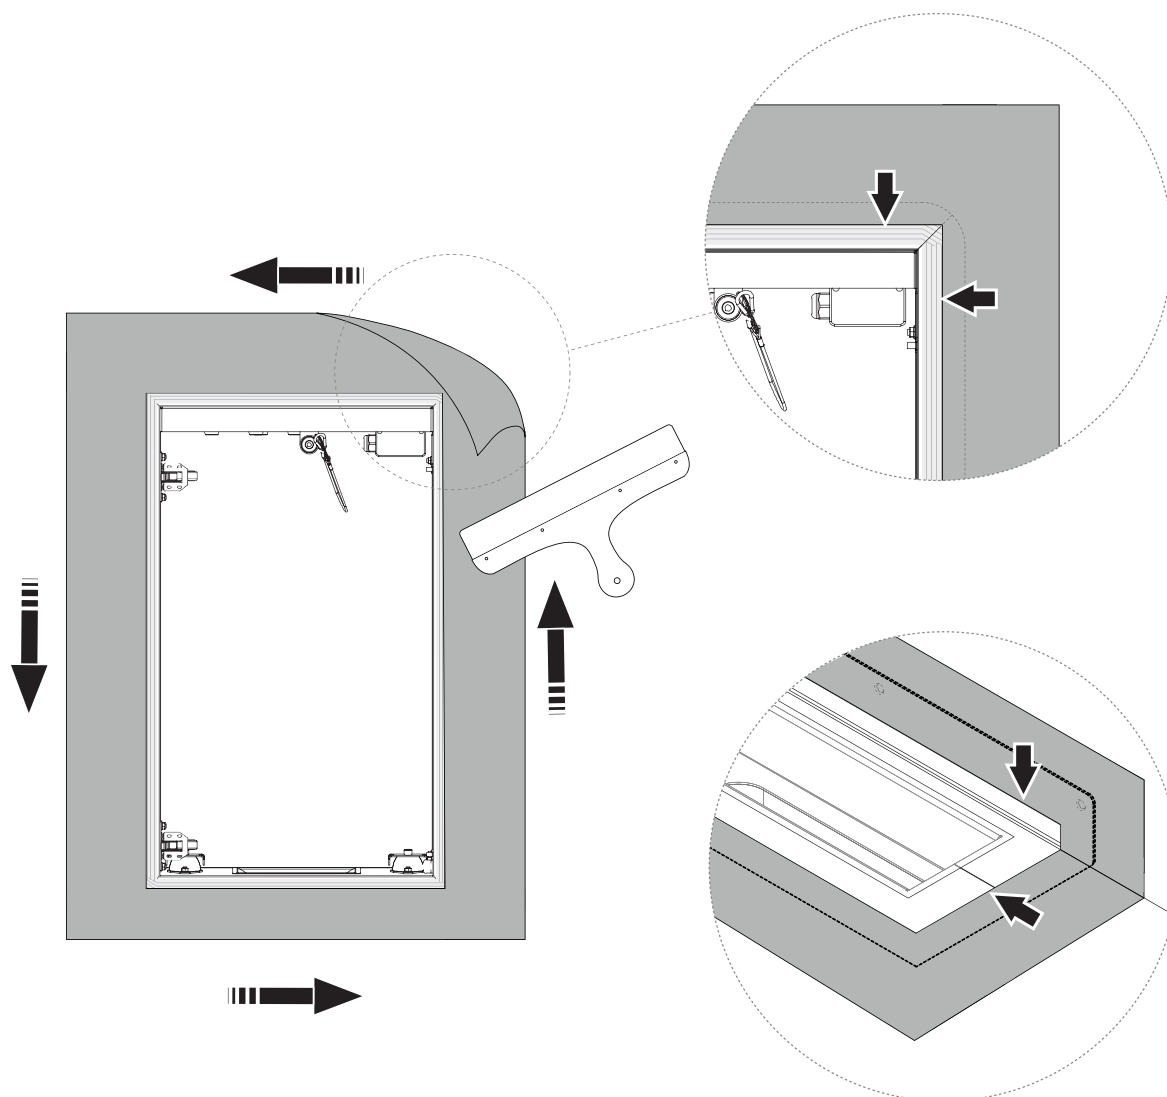

Steg 6.

Stryk noggrant ut manschetterna och säkerställ att inga veck eller luftblåsor uppstår.


Wall-integrated

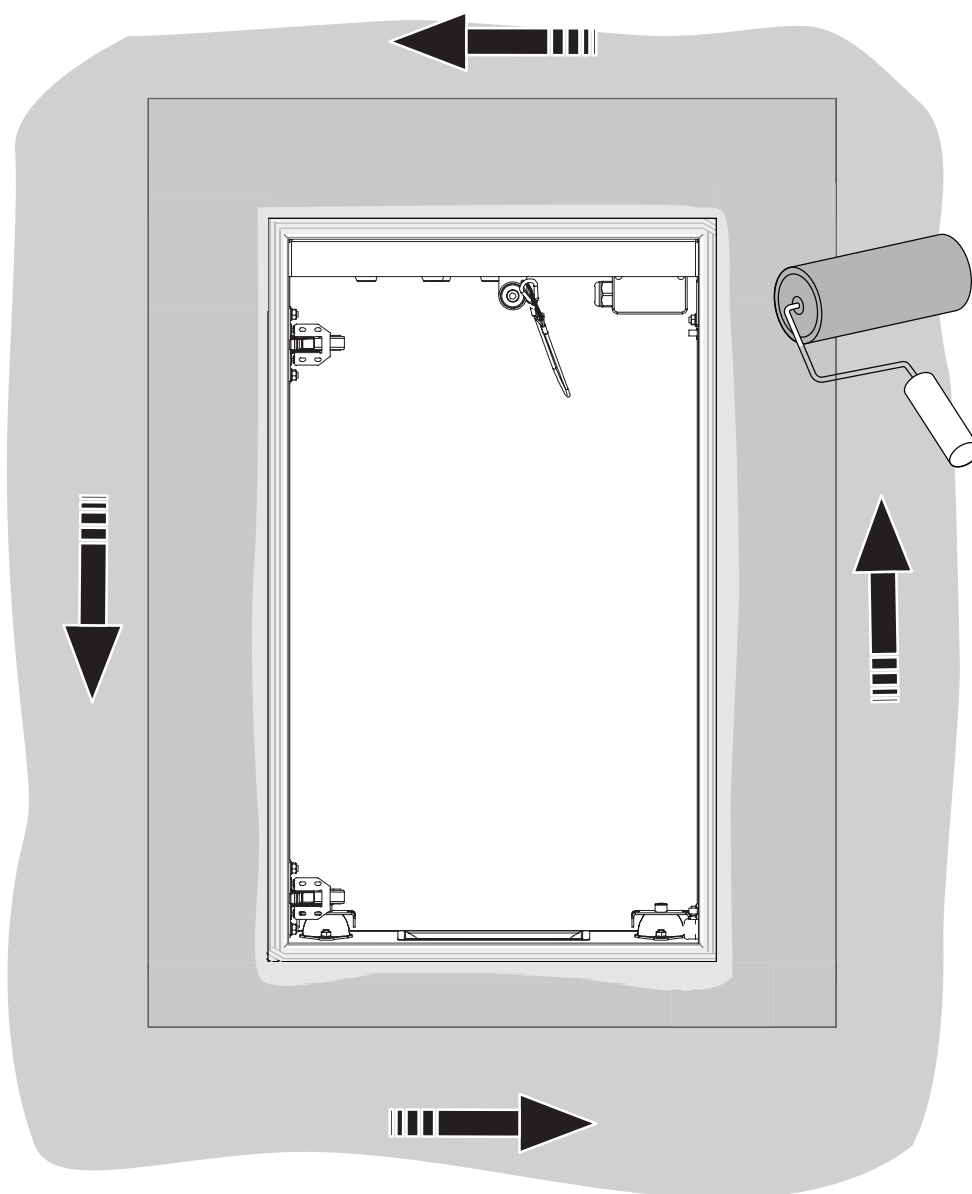

Steg 7.

Applicera Litex 2-Komponentslim ovanpå manschetterna och övrig vägggyta.

Vid montering med Litex Tätskiktsskiva skall steg 7 hoppas över

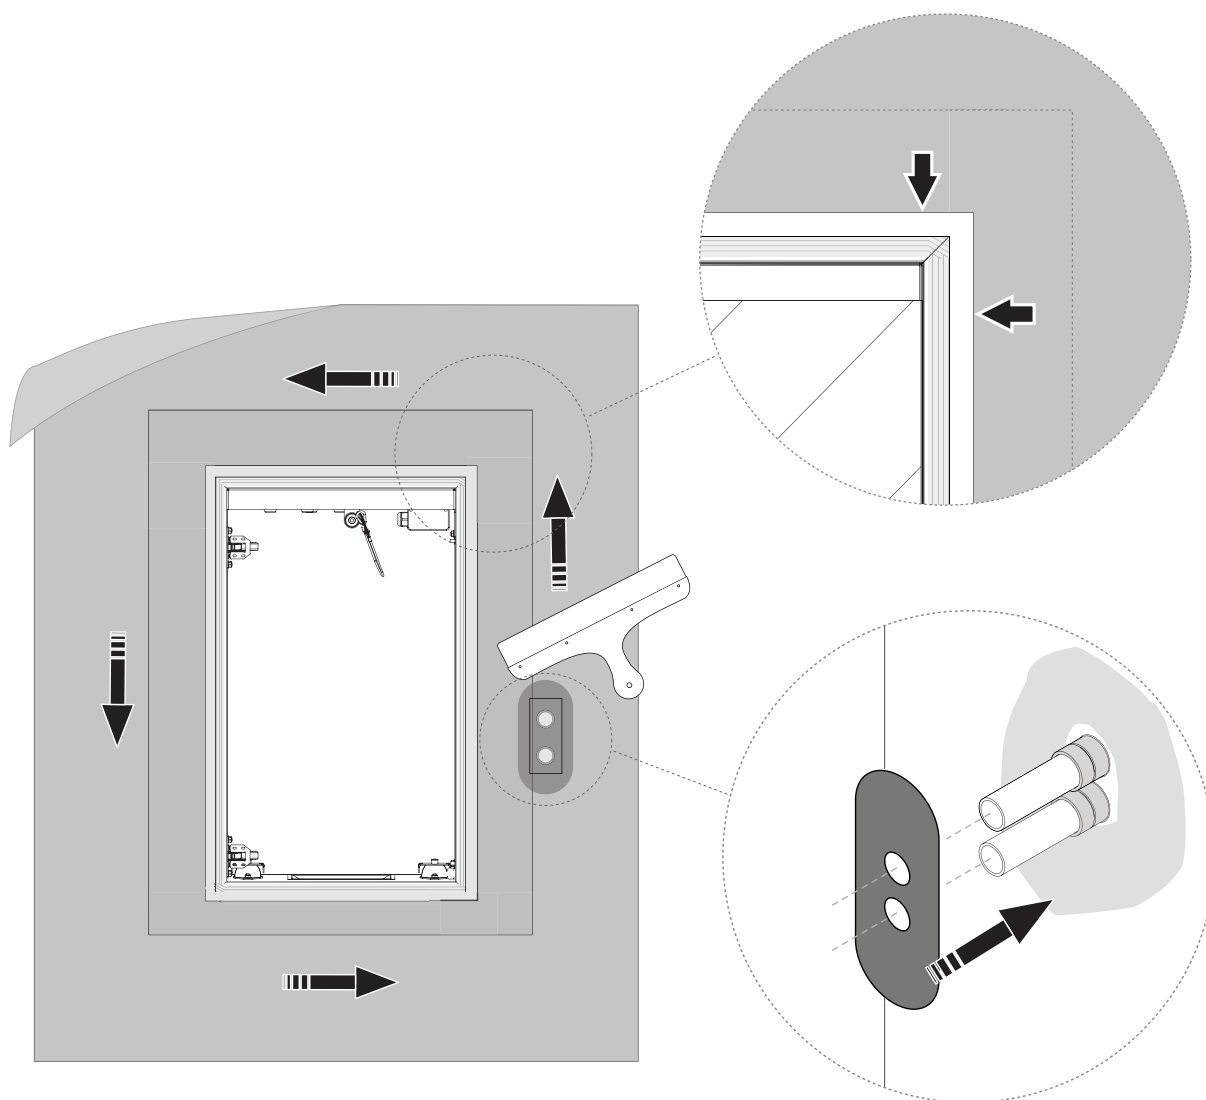

Steg 8.

Vid montering med Litex Folie, överlappa manschetterna med minst 5 cm.
Förslut skarvarna med Litex Monteringslim alt Litex 2-Komponentslim (två
strykningar).



Övrig vaggyta monteras enligt anvisning för Litex Tätskiktsystem.

För mer information besök www.litex.se



ORBITAL SYSTEMS