

Installationsbox för Scandtap Primy inbyggnadsblandare med Litex Tätskiktskiva.
Installation box for Scandtap Primy built in mixer with Litex Tätskiktskiva.

Före installation / Before Installation


SV

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

EN

Make sure that the installation box is intact and that the pre glued waterproofing foil is free from damages. If so the installation box must be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane

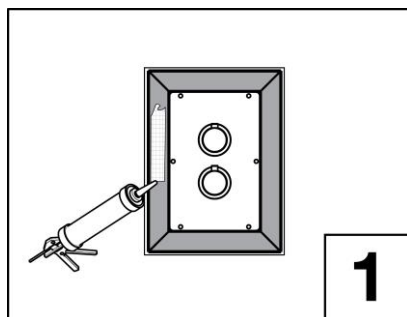


SV

Applicera Litex Monteringslim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

EN

Apply Litex Monteringslim on the installation box pre glued waterproofing foil. Spread out the glue with a plastic putty knife.

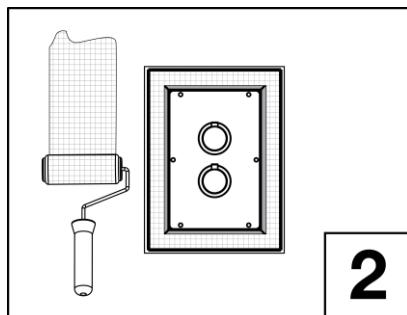


SV

Applicera Litex Monteringslim på övrig väggyta som Litex Skarvremsa Apex skall täcka

EN

Apply Litex Monteringslim on the rest of the wall that Litex Skarvremsa Apex will cover.

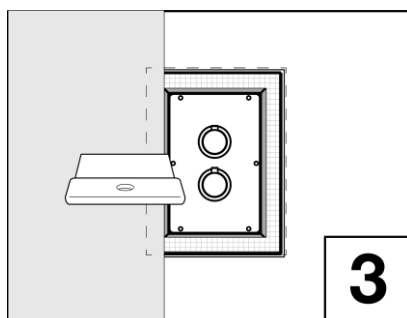


SV

Montera Litex Skarvremsa Apex och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut remsan och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

EN

Apply Litex Skarvremsa Apex and overlap the pre glued waterproofing foil all the way. Firmly press the foil on the pre glued waterproofing foil and make sure that no folds or bubbles remain. Use a plastic putty knife.

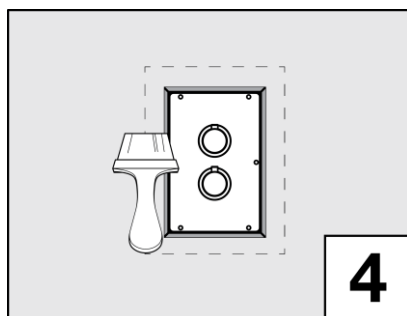

SV

Förslut skarven mellan Skarvremsan och väggskivan med Litex Monteringslim. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

EN

Apply Litex Monteringslim on the overlap between the Skarvremsa and the wall board. Make sure all overlaps are sealed.

SV

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Litex tätskiktsystem. För mer info besök: www.litex.se

EN

All other wall surfaces must be applied according to Litex tätskiktsystem instructions. For more info see www.litex.se