

TECE Väggnära golvbrunn med Litex Foliesystem och Tätskiktskiva


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

1- Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

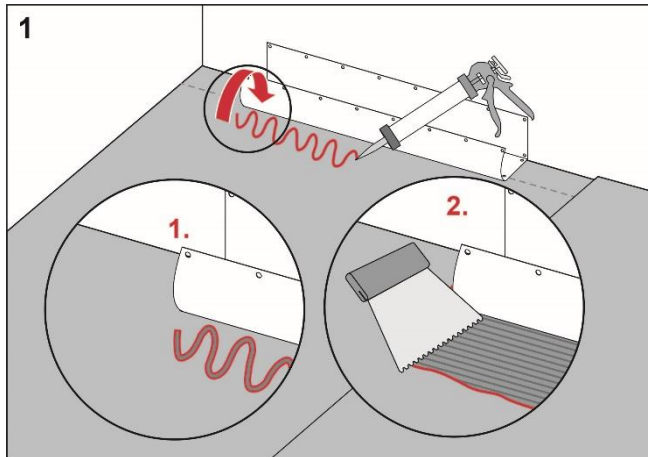


Applicera Litex Monteringlim på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

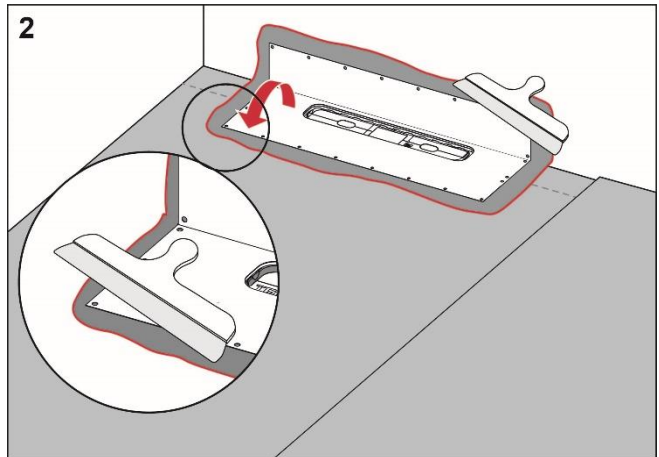

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

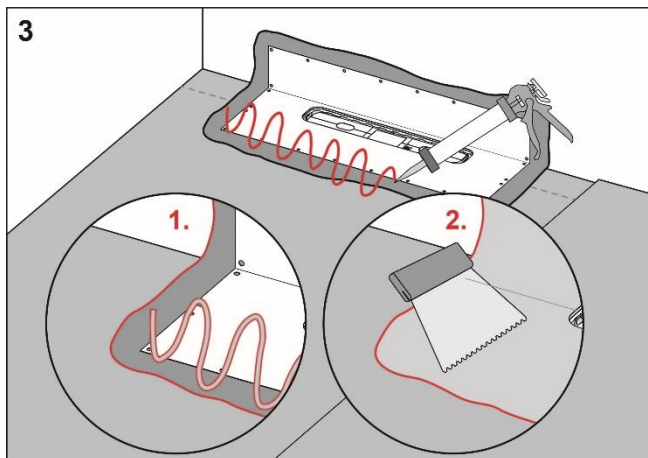

Applicera Litex Monteringlim på brunnsmanschetten som golvfliken skall täcka. och Litex 2-Komponentlim på övrig golv.

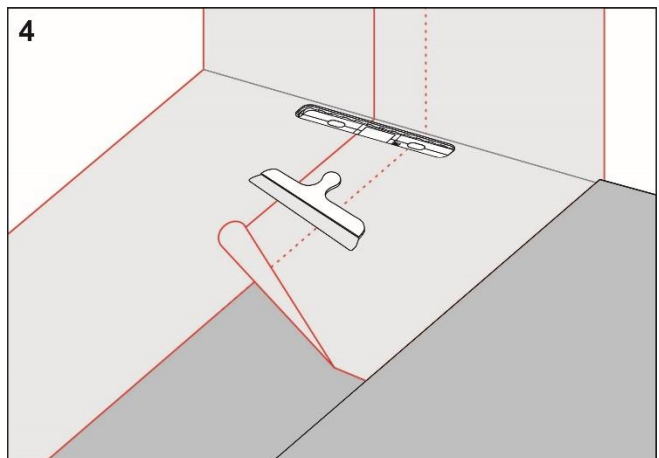

Montera Litex Folie på golv och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Litex Monteringlim alt. Litex 2-Komponentlim.



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

För mer information om Litex Tätskiktsystem se:
www.litex.se

RiSE Certifikatsnummer C900686