


Utförande

Montera ramen enligt anvisning från leverantören

**Förarbete**


Säkerställ så att ramen prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

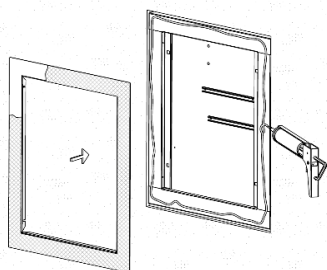


1. Applicera Litex Monteringslim på skåpets ram och sprid ut med fintandad limspredare.




2. Tryck fast ramen mot skåpet och skruva fast ramen i skåpet.

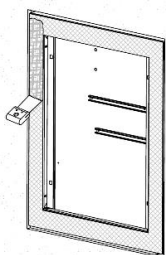

3. Applicera Litex Monteringslim på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

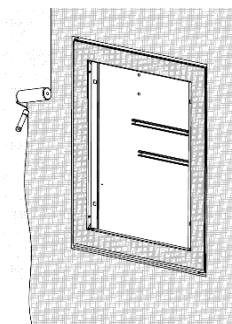

4. Applicera Litex Monteringslim på övrig väggyta som Litex Skarvremsa Apex skall täcka.

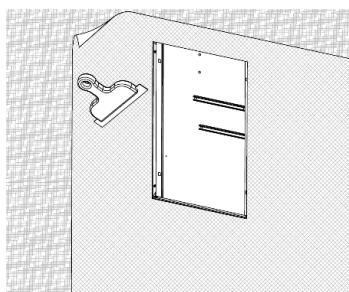


5. Montera Litex Skarvremsa Apex. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår. Förslut samtliga skarvar med Litex Monteringslim (2 strykningar).



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Litex Membranduksystem.

För mer info besök: www.litex.se



C900450



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1