


Utförande

Montera luckan enligt Uponors anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

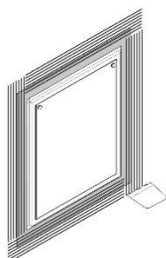


OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

1. Applicera Litex Monteringslim på ramens prefabricerade foliefläns.


Stryk ut limmet med fintandad limspidare.

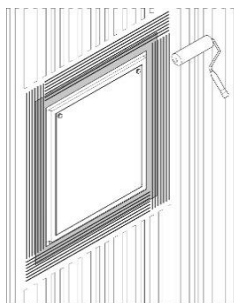

2. Applicera Litex Monteringslim på övrig väggyta som Litex Skarvremsa Apex skall täcka.

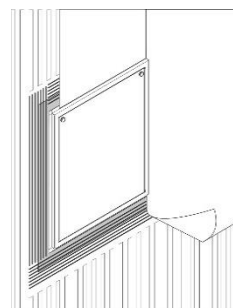


3. Montera Litex Skarvremsa Apex. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

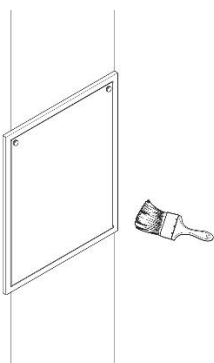

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Litex Membranduksystem.

För mer info besök: www.litex.se

4. Förslut samtliga skarvar med Litex Monteringslim använd pensel alt. Fintandad limspidare.

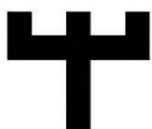

C900528

C900471



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1