


Före installation

Torka noga av stålflänsen med T-Röd eller liknande. Ev. spackel eller betong på stålflänsen skall slipas bort.

Kontrollera så att den medföljande tätskiktsremsan är fri från skador.

Applicering av tätskiktsremsa tillsammans med Litex Membranduksystem

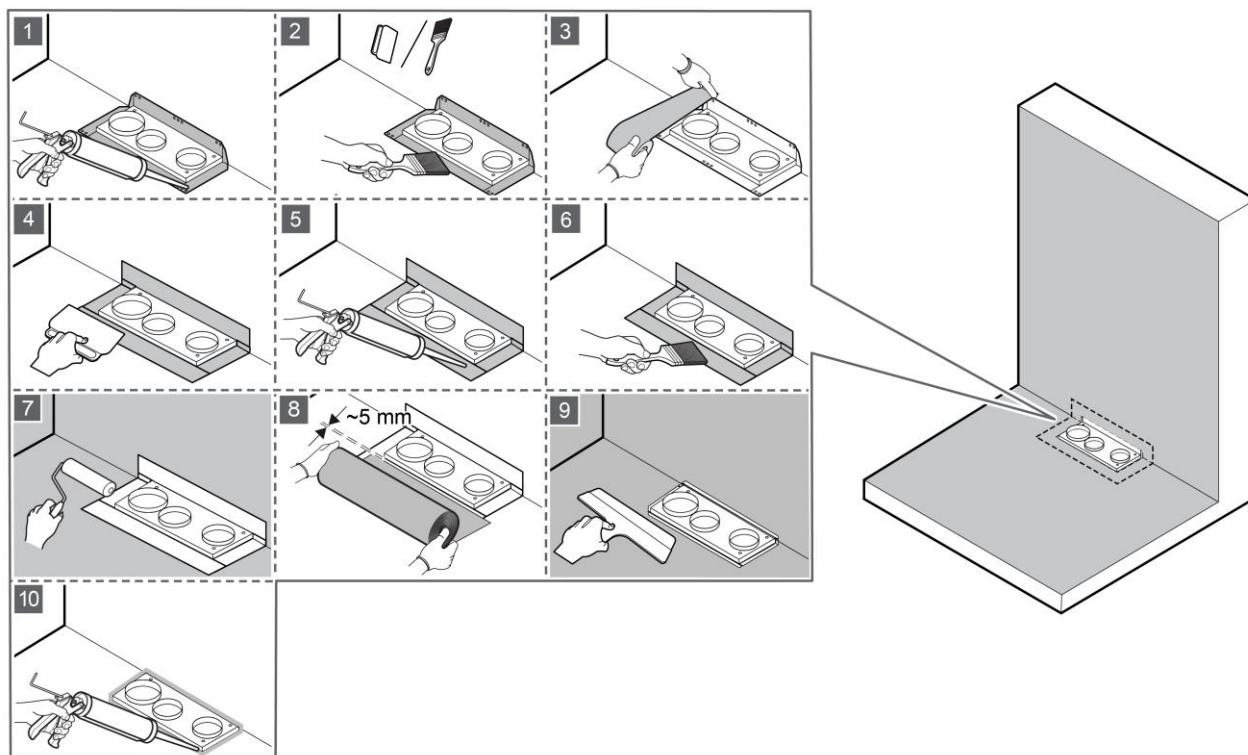

1. Applicera Litex Monteringslim på stålramen och på golv -väggytan som tätskiktsremsan skall täcka.
2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.
3. Montera den medföljande tätskiktsremsan och överlappa stålflänsen med 50mm.
4. Stryk noga fast tätskiktsremsan och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.
5. Applicera Litex 2-Komponentslim på tätskiktsremsan.
6. Stryk noga ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.
7. Applicera Litex 2-Komponentslim på övrig golv med roller alt. Pensel.
8. Montera Litex Membranduk på golvet och överlappa tätskiktsremsan med minimum 50 mm
9. Stryk noga fast folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.
10. Förslut skarvarna mellan tätskiktsremsan och folien med Litex 2-Komponentslim alt Litex Monteringslim

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Litex Membranduksystem. För mer info besök: www.Litex.se