


Wavin inbyggnadsskåp med Litex Tätskiktskiva

Utförande


Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka av skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande

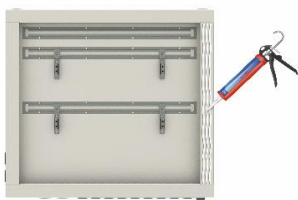Arbetsgång

2 - Applicera Litex Monteringslim på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspidare.

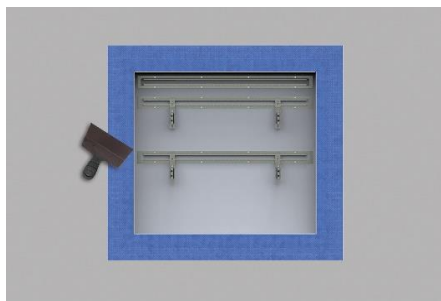

4- Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

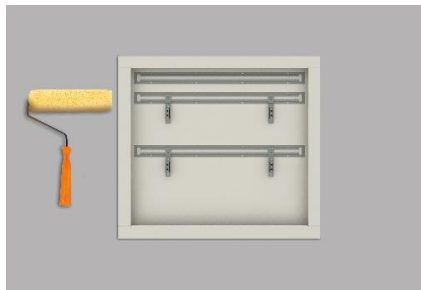


3 - Applicera Litex 2-Komponentlim alt Litex Monteringslim på övriga väggytan som manschetten skall täcka.



5 - Förslut skarven mellan skåpets manschett och Litex Tätskiktskiva med Litex 2-Komponentslim alt. Litex Monteringslim. (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Litex Tätskiktskiva.

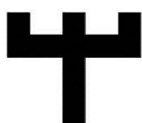

C900217
C900654



För mer info besök: www.litex-sverige.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.