




1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskigtsmanschett och hörnmanschett är helt fria från skador.

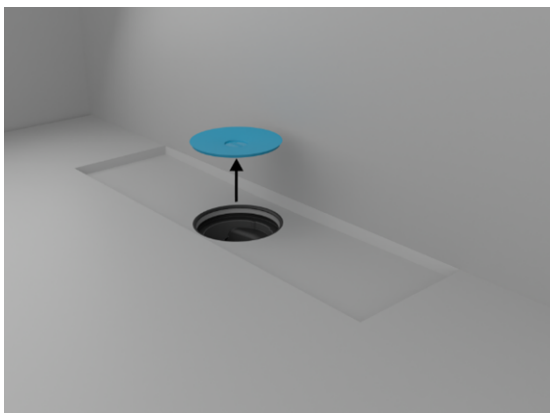


3. Avlägsna skyddslock från brunn enligt anvisningar.

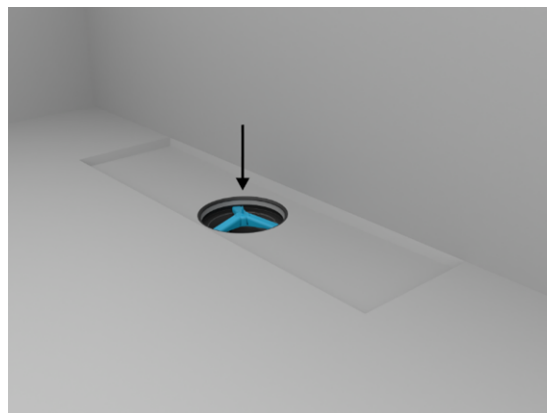


4. Montera medföljande skärmall i brunn enligt Vieser anvisningar.

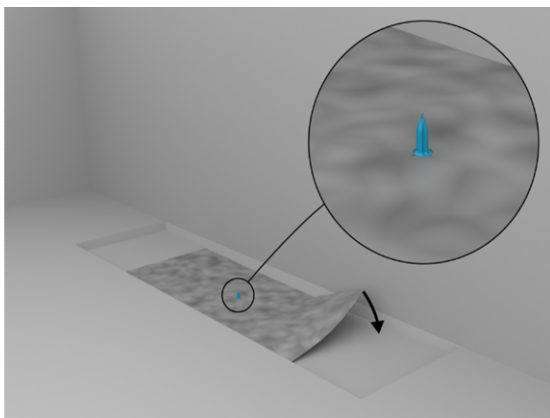


5. Montera den medföljande Butylmanschetten.
Tryck nogga fast manschetten och säkerställ så att inga veck
eller blåsor uppstår.

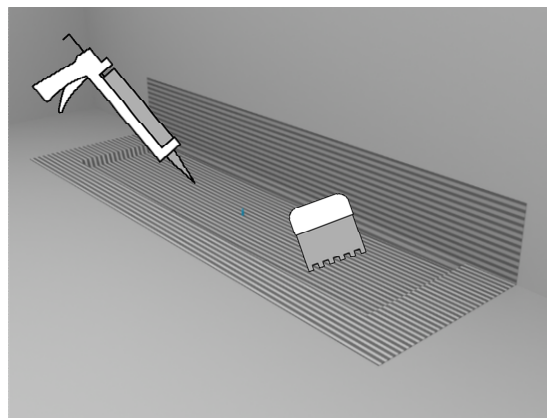

6. Applicera Litex Monteringslim på golv och eventuell
väggyta som den medföljande manschetten skall täcka.
Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.

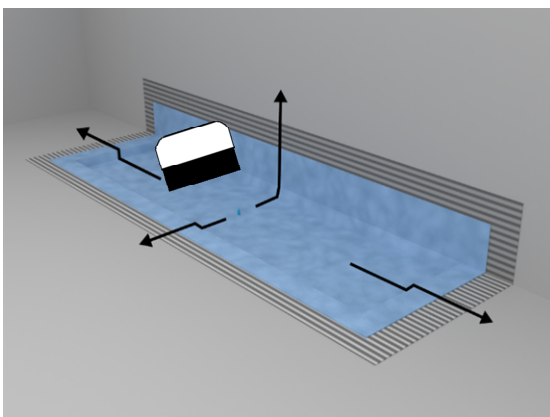

7. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck
noga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.




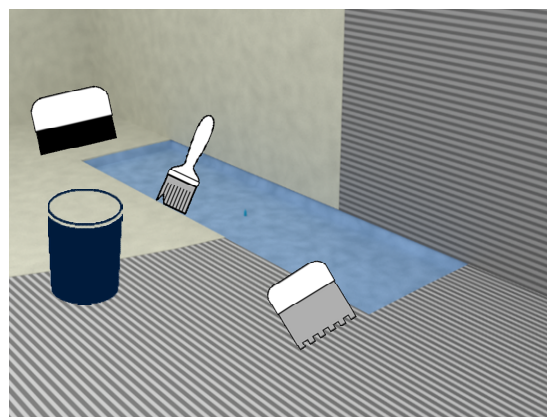


8. Applicera Litex 2-Komponentslim ca 50mm in på
manschetten. Applicera Litex Monteringslim på golv och
eventuell väggyta som den medföljande manschetten
skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare
alt. pensel. Förslut samtliga skarvar runt manschetten
med Litex 2-Komponentslim.

OBS Nedan illustreringar visar generell håltagning för Vieserbrunn

Vieser Line
med Litex Membranduksystem och Litex Tätskiktskiva

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

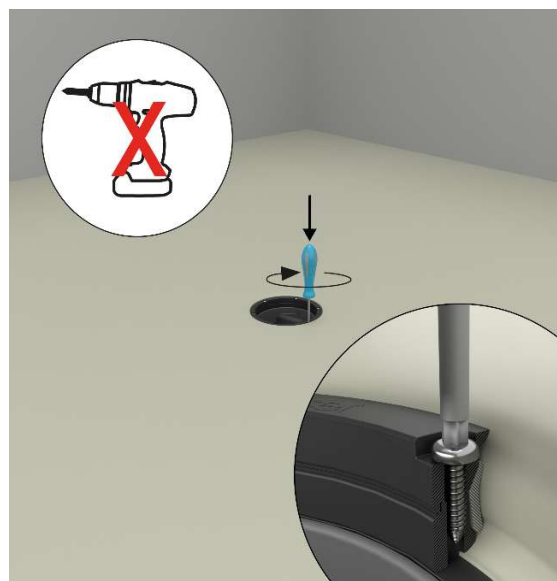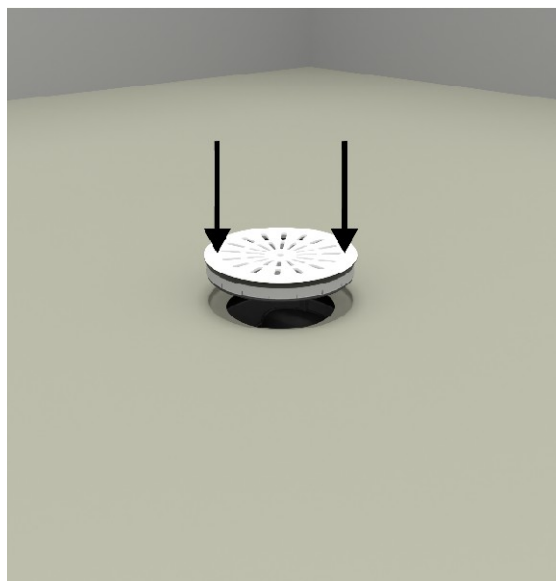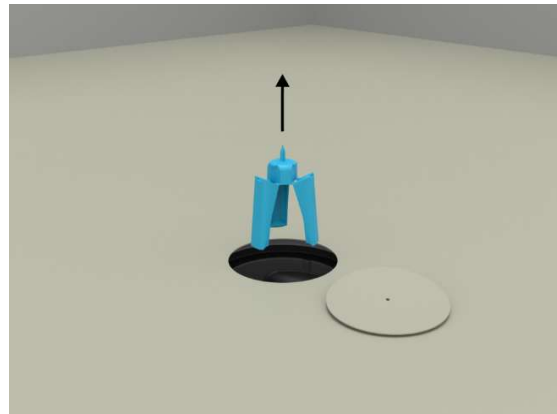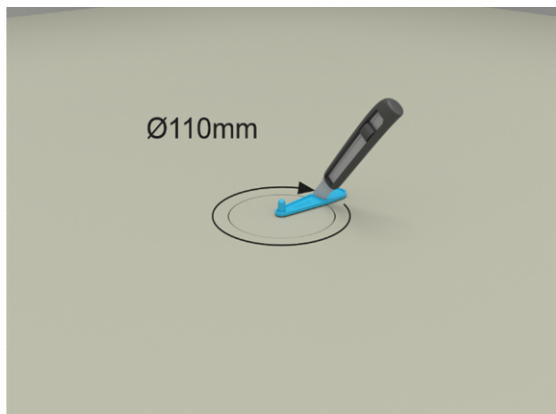

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för Litex Membranduksystem och Litex Tätskiktskiva.

För mer information om Litex tätskiktsystem se:
www.litex-sverige.se

vieser

LITEX
by **PROTAN**

RISE Certifikat C901072
Tätskiktsystem för Vieser Line