
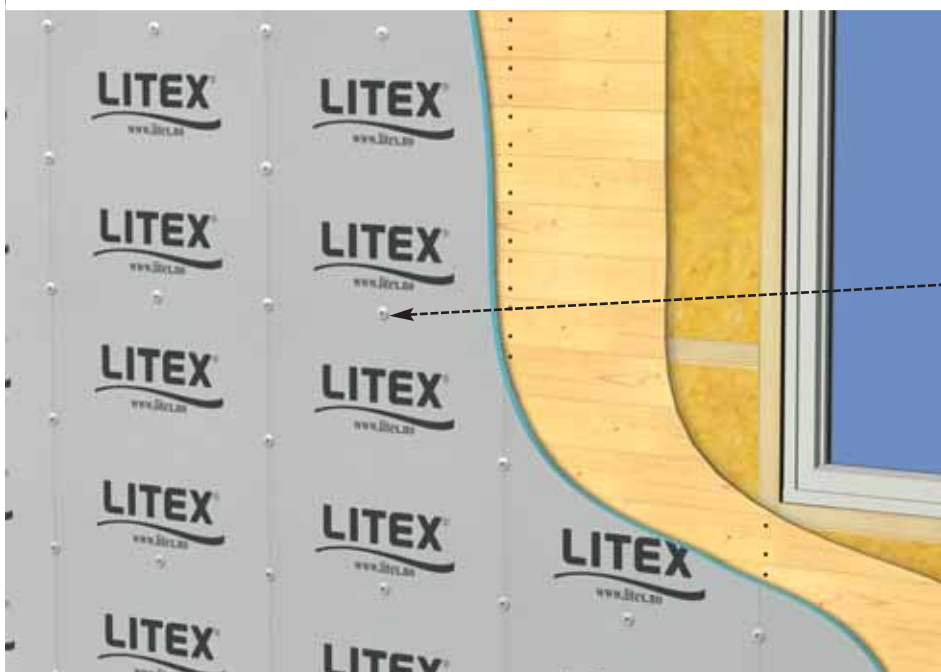


LITEX MEMBRANPLATE

Litex Membranplate kan festes til de fleste underlag. Den kan monteres rett på stender eller festes til eksister-ende vegg av rupanel, mur, gips eller lignende materialer. Litex-platen har lik overflate på begge sider, så det spiller ingen rolle hvilken side som vender ut eller inn.

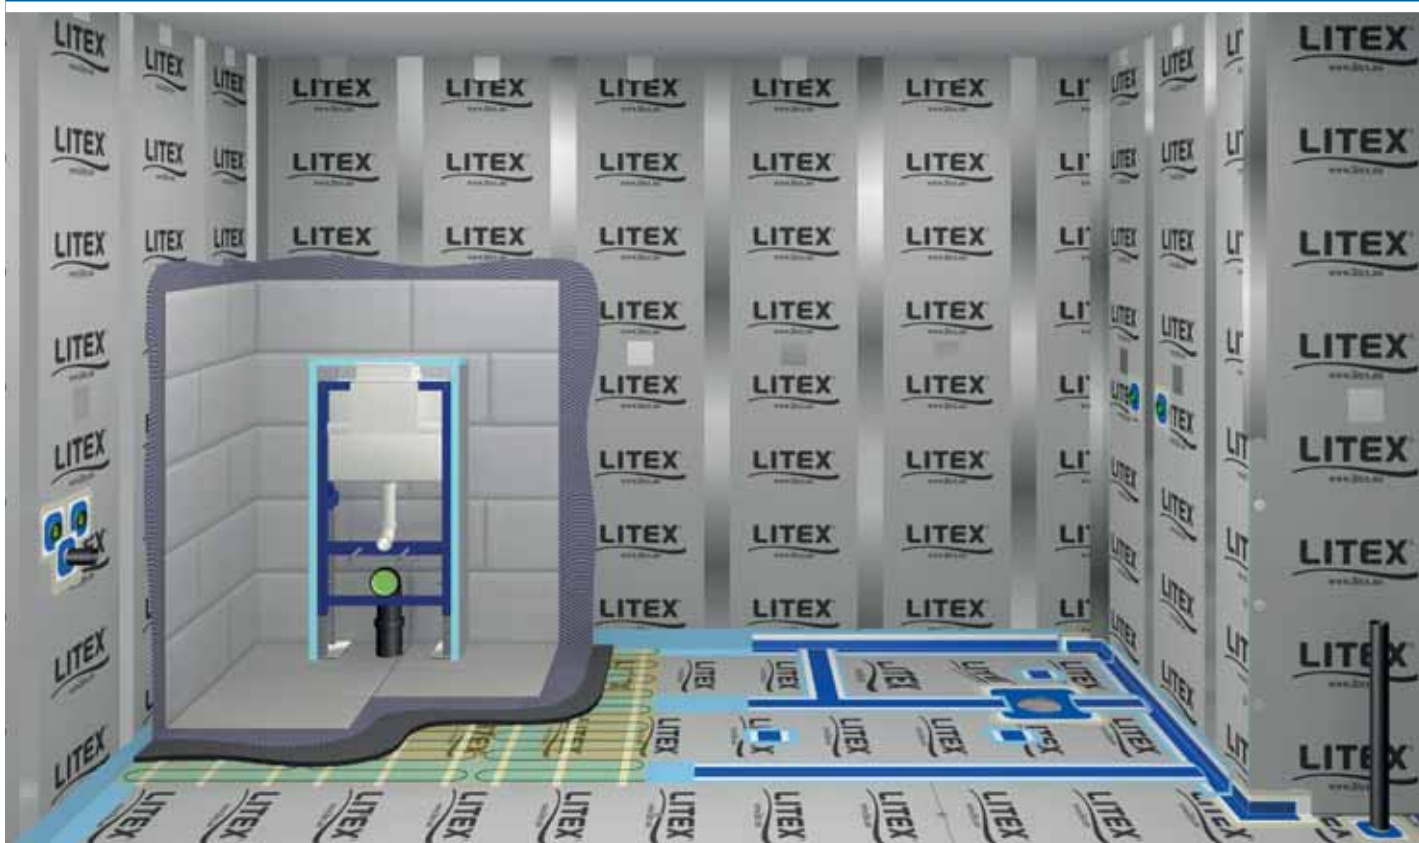

LITEX PÅ FAST UNDERLAG

På alle faste underlag, inkl. OSB-plate, kan Litex-plater i alle tykkelser benyttes. Platen monteres stående eller liggende.

For festing av Litex-plater se side 6, 20 og 26.


TIPS:

Skruene på midten av platen kan erstattes med limpunkt (ca. en fingertupps størrelse pr. punkt). Benytt Litex Monteringslim.



LITEX PÅ STENDERVERK

- Litex Membranplate 13 mm kan benyttes på stenderverk med senteravstand c/c 30 cm.
- På stenderverk med senteravstand c/c 60 cm skal Litex 20 mm eller tykkere benyttes.
- Ved bruk av 20 mm plate, anbefales et horisontalt spikerslag montert i 120 cm høyde.
- Det anbefales først å skru platen i det horisontale spikerslaget.
- Montert plate på stenderverk kan oppleves fleksibel, men oppnår mer enn tilfredsstillende stivhet som ferdig konstruksjon med flislim, fliser og fugemasse.
- **Ved montering direkte på stenderverk må det legges inn spikerslag for oppheng av innredninger og baderomsutstyr.**

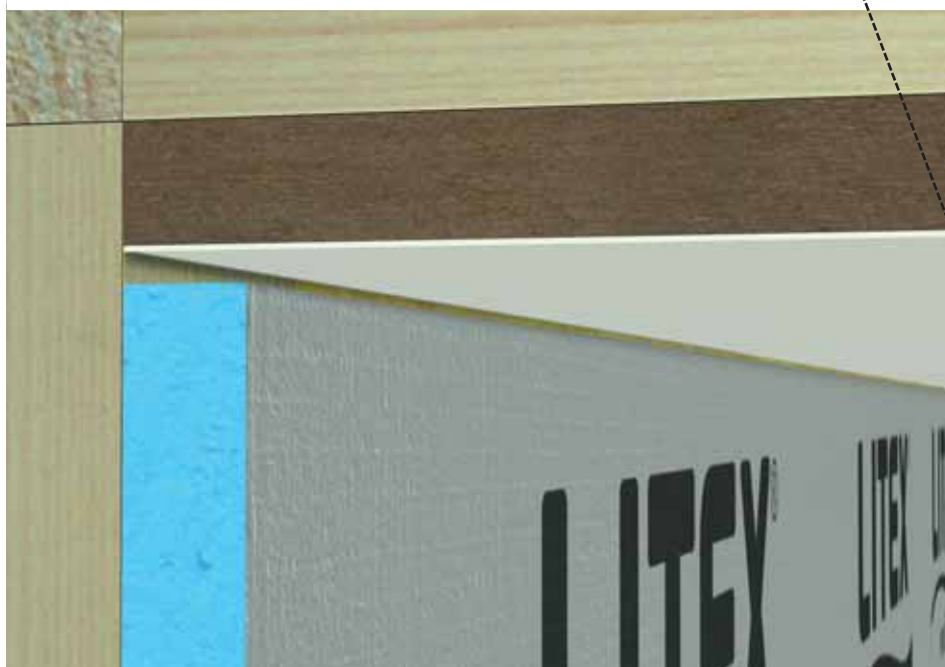

AVSTAND TAK / VEGG

- Litex Membranplate monteres med 2-5 mm klaring mot tak og tilstøtende vegg.
- Det er viktig at platene ikke monteres i spenn mot tak og vegg. **Spesielt gjelder dette i nye trehus.**

Mot yttervegg:

Tetting rundt el-bokser, rundt vindu og dør kan løses ved fugging, eventuelt bruke tape fra vindsperresystemet eller Litex Skjøtebånd Selvklebende.


Overgang vegg/tak:

Diffusjonssperre i tak kan klemmes mot toppsvill av Litex-platen.



AVMERKING FOR RØR OG AVLØP



- Hold Litex-platen mot rørstussene og bank på platen.
- Skjær ut hull etter avtrykket i platen. Stikksag eller fast hulltagingsverktøy for drill anbefales, men tapetkniv eller lignende kan også benyttes.

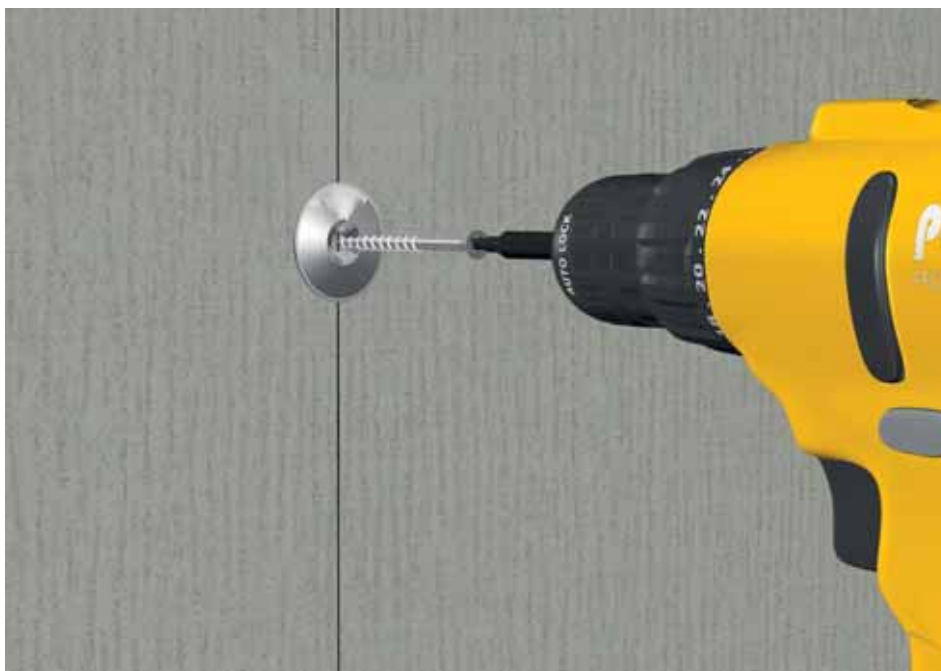

FESTE AV LITEX MEMBRANPLATER

- Platen skrues fast til det eksisterende underlaget med Litex Monteringsskive og skruer. Beregn 12-15 skruer pr. plate avhengig av platetykkelsen.
- Skruer midt på plate kan med fordel byttes ut med limpunkter med Litex Monteringslim. Da trenger man kun å tette plateskjøtene.
- **Ikke skru for hardt. Da kan monterings-skiven synke inn i platen.**

Informasjon om korrekt skruelengde i forhold til underlag og platetykkelse, samt skrueravstand, se tabell side 26.

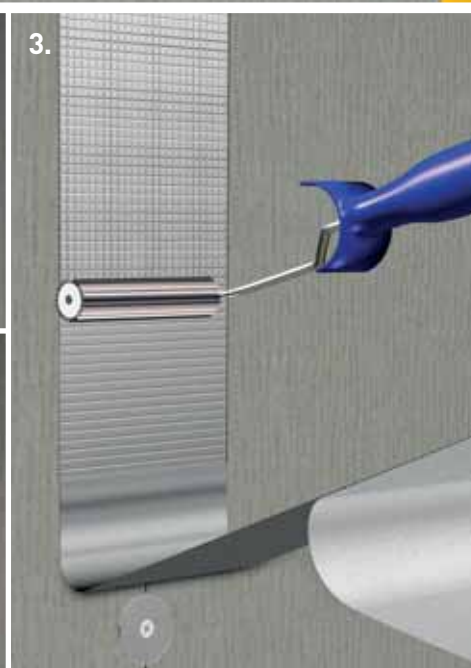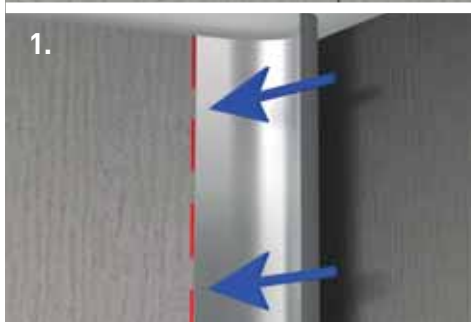


FORSEGLING AV LITEX MEMBRANPLATE

Litex Selvklebende Skjøtebånd benyttes over plateskjøter på vegg, i hjørner og på skruer gjennomføringer. **Skjøtebåndet skal ikke smøres med membran.**

- Fest skruer tett mot hjørnet på hver side slik at skjøtebåndet dekker hele hjørnet (overdekker skivene).
 - Ved montering skal temperaturen i rommet og på båndet være $>15^{\circ}\text{C}$. Eventuelt kan varmepistol benyttes.
 - Selvklebende Skjøtebånd skal ikke monteres på støvete underlag. Ved støv, kan underlaget gås over med en klut med uførtynnet primer. Denne tørker på 10-15 min.
 - Det selvklebende skjøtebåndet monteres ovenfra og ned.
1. I hjørner bør man først vatre opp en vertikal hjelpelinje og påse at skjøtebåndet ligger inntil denne linjen.
 2. Når skjøtebåndet ligger etter hjelpelinjen, slettes det først ut med lett press fra hånden, eventuelt en glatt sparkel.
 3. Bruk Litex Rillet Rulle til gå over båndet i både vertikal og horisontal retning for å unngå luftbobler og løse kanter.
- **Husk at tape og lim er ferskvare. Sjekk produktets holdbarhetsdato!**
 - Flislimet blandes nøye etter produsentens anvisning. **Løsemiddelbaserte limtyper skal ikke benyttes.**



Åpningstips:
Lag et snitt med
kniv på tapens inn-
side og brett opp.

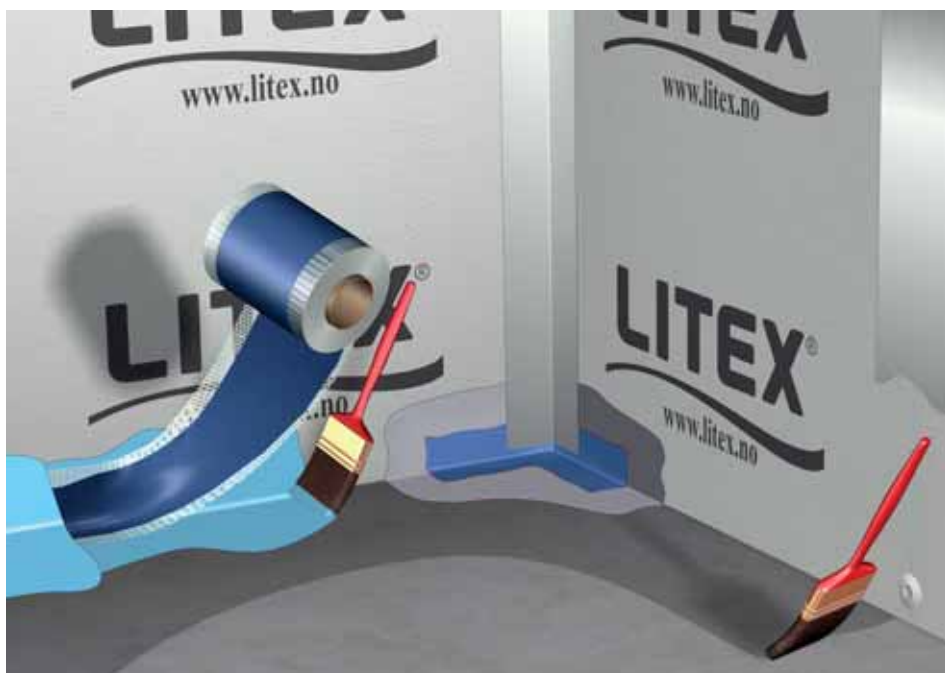

FORSEGGLING OVERGANG STØPT GULV MOT LITEX MEMBRANPLATE

I overgang gulv/vegg benyttes **Litex Skjøtebånd Gummiert**. Gummiert Skjøtebånd benyttes fremfor fiberremse i områder med stor vannbelastning pga. vesentlig bedre motstand mot kjemikalier og vaske-midler, bedre aldringsbestandighet og bedre fleksibilitet.

Husk:

- Støpt gulv skal være primet før det forsegles.
- Vertikal skjøteremse skal overlappe horisontal skjøteremse med 20-25 mm.
- Litex Gummiert Skjøtebånd skal overlappe Litex Gummierte Hjørnemansjetter.



FORSEGGLING MANSJETTER FOR RØR-I-RØR

Rørgjennomføringer med rør-i-rør system monteres slik at hylsen kommer 1-2 mm utenfor ferdig montert flis. Dette er nødvendig for å sikre korrekt montering av rørmansjett.

- Litex Rørmansjett limes til Litex-platen med Litex Monteringslim.
- Tre på mansjetten og stryk eller rull overflaten slik at den får god kontakt med monteringslimet.
- Når limet er støvtørt dekkes mansjetten med smøremembran **eller med Litex Monteringslim** (Litex Monteringslim er støvtørt etter ca 20 min.).

Ulike veggbokser:

Sanipex:	Litex Rørmansjett 28 mm
Uponor:	Litex Rørmansjett 40 mm
Roth:	Litex Rørmansjett 40 mm



KLART TIL FLISLEGGING

De ferdige monterte Litex-platene påføres flislim og fliser.

For å slippe å skru i flisene ved montering av f.eks. håndkleholdere og andre lettere gjenstander, kan Litex Monteringslim benyttes. (1 cm² limflate Litex Monteringslim bærer 26 kg).

Har du tyngre elementer som ønskes limt, kontakt oss for råd.

Tips: Ønskes pusset overflate istedet for flis? Se side 22 for fremgangsmåte.