



Monteringsveiledning for Litex Membranduk uten blå eksponert PE kant

Denne monteringsveiledning omhandler moment overlapp Litex Membranduk uten blå eksponert kant .

For dette produktet SKAL man bruke overlapp som beskrevet i denne monteringsanvisningen.

NB: Overlapp erstatter bruk av membranduk tape. Membranduk tape skal ikke brukes når man har overlapp.

Sandefjord, Nov 2025.

Sørg for at gulvet er plant, fritt for ujevnheter, fett og olje

Start med å kappe opp alle lengder og bredder du trenger til gulvet.

Kapp også opp Litex Tettebånd til bruk i overgang gulv/ vegg, og finn frem hjørnene du trenger.



1.Start med å legge ut banene på riktig sted, og skjær/ klipp for å tilpasse. Beregn 7-10 cm overlapp



2. Ha verktøyet for hånden og brett den ene halvparten tilbake.



3. Bland opp limet etter anvisningene, skal du ikke lime opp så mye, vei opp og del komponentene i den mengden du trenger.




4. Hell ut deler av blandingen på gulvet og påfør med 3 mm tannsparkel, evt. en langhåret rulle om den legger igjen nok lim.



5. Legg første bredden ned i limet og stryk fast med en slett tapetutskyver.



6. Løft opp igjen og kontroller at du har god limdekning.

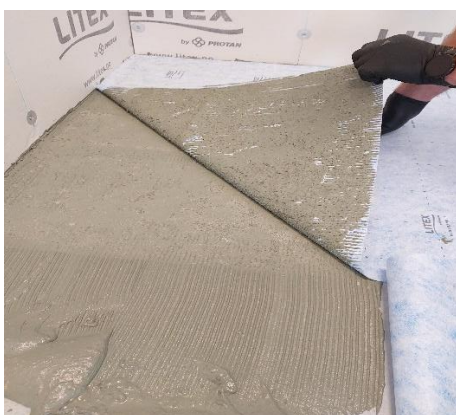

7. Stryk deretter ut evt. luft sluk at du får fullkontakt med underlaget, og dra deretter limet tilbake over membranen slik at du får lim i omlegget/ overlappen.



8. Påfør lim til neste lengde, og gjenta prosessene.



9. Oversmør ca. 50 mm ut på hver side av skjøten for å forhindre kapillært oppsug.

Bruk langhåret rull eller grov pensel. Påføres vått i vått.



10. Gjenta prosessene på hele den ene siden før du slår tilbake og tar siste halvpart av gulvet.

Påfør deretter lim på membranduken langs veggen og opp på platene slik at du kan montere tettebåndet. Stryk ut luft og klem fast mot plate og membranduk.



11. Oversmør deretter med Litex 2 K lim vått i vått.



12. Fortsett deretter suksessivt rundt rommet, inkludert hjørnene. Husk å smøre vått i vått.



13.Husk å oversmøre, vått i vått.

