




by  **PROTAN**

Monteringsanvisning for Litex membrandsystem

Kapp opp alle lengder og bredder du trenger.
Husk å beregne 10 cm ut på gulvet.

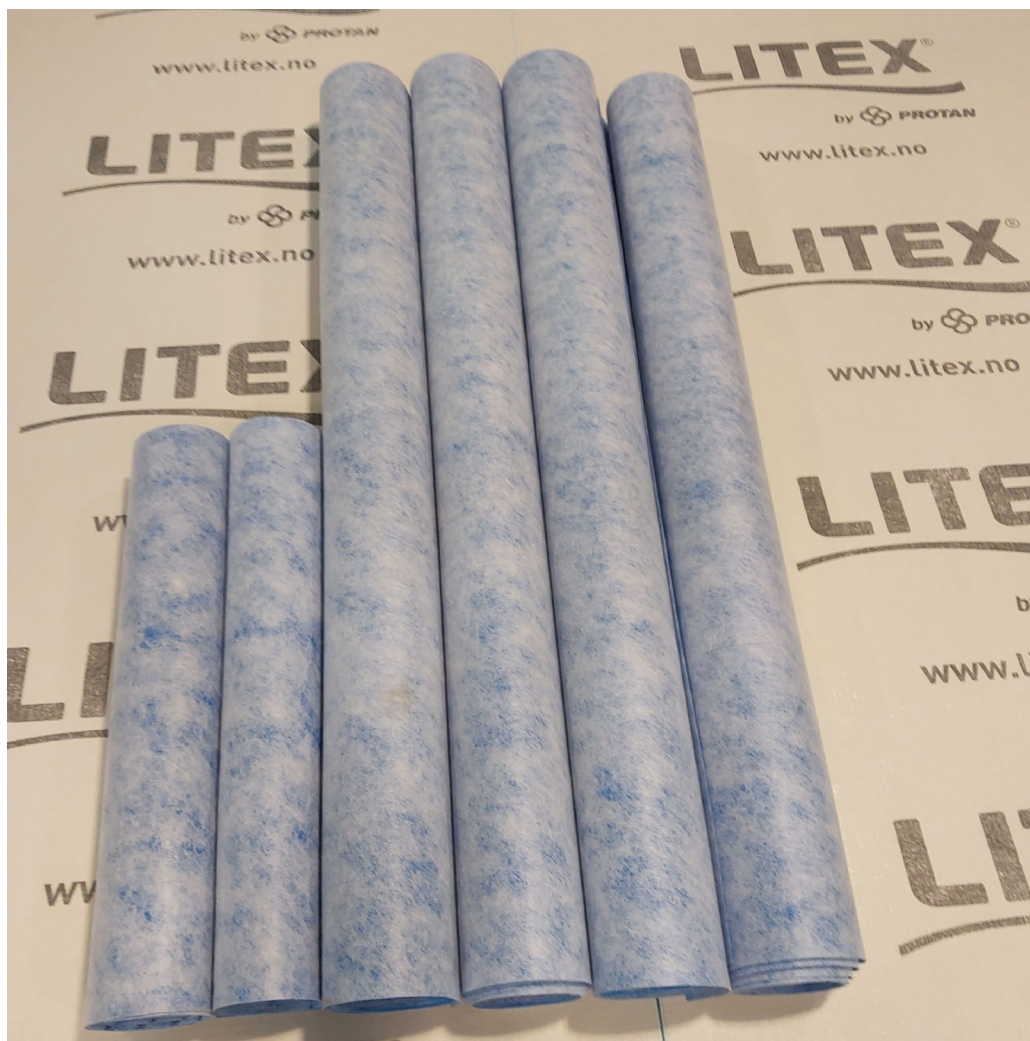


Sørg for at underlaget er korrekt montert og stabilt.



Ha nødvendig verktøy klart.



Start med gulvet, se egen mont. anvisning.

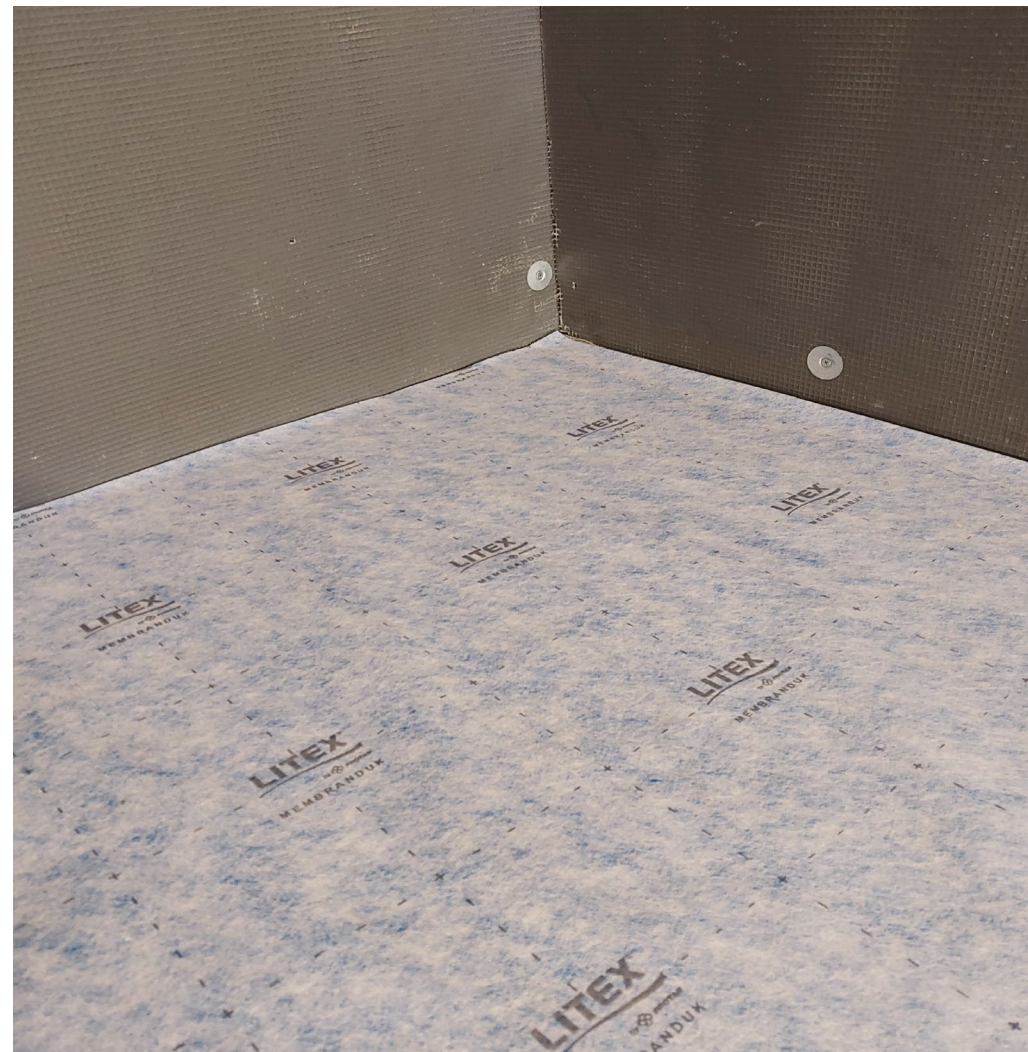

Bland opp limet i det medfølgende
blandekaret.



Start påføringen med pensel i hjørnet.



Fortsett med en langhåret rulle, evt. 3 mm tannsparkel i den aktuelle bredden som skal monteres + 10 cm rundt hjørnet.



Start monteringe fra toppen og sørg for skarpt hjørne.



Stryk ut luft med en «tapetskyver».



Husk skarpt hjørne.



Påfør lim fra hjørnet og videre ut i den aktuelle bredden.



Forsegl hjørnet med 2 K lim vått i vått.



Fortsett med neste lengde, overlapp 10 cm.




Skulle det være for lite lim, brett ut og påfør mer.



Overstryk vått i vått.



Smør rundt gjennomføringer med pensel, unngå lim på gjennomføringen, påfør lim med rulle på resten av bredden.

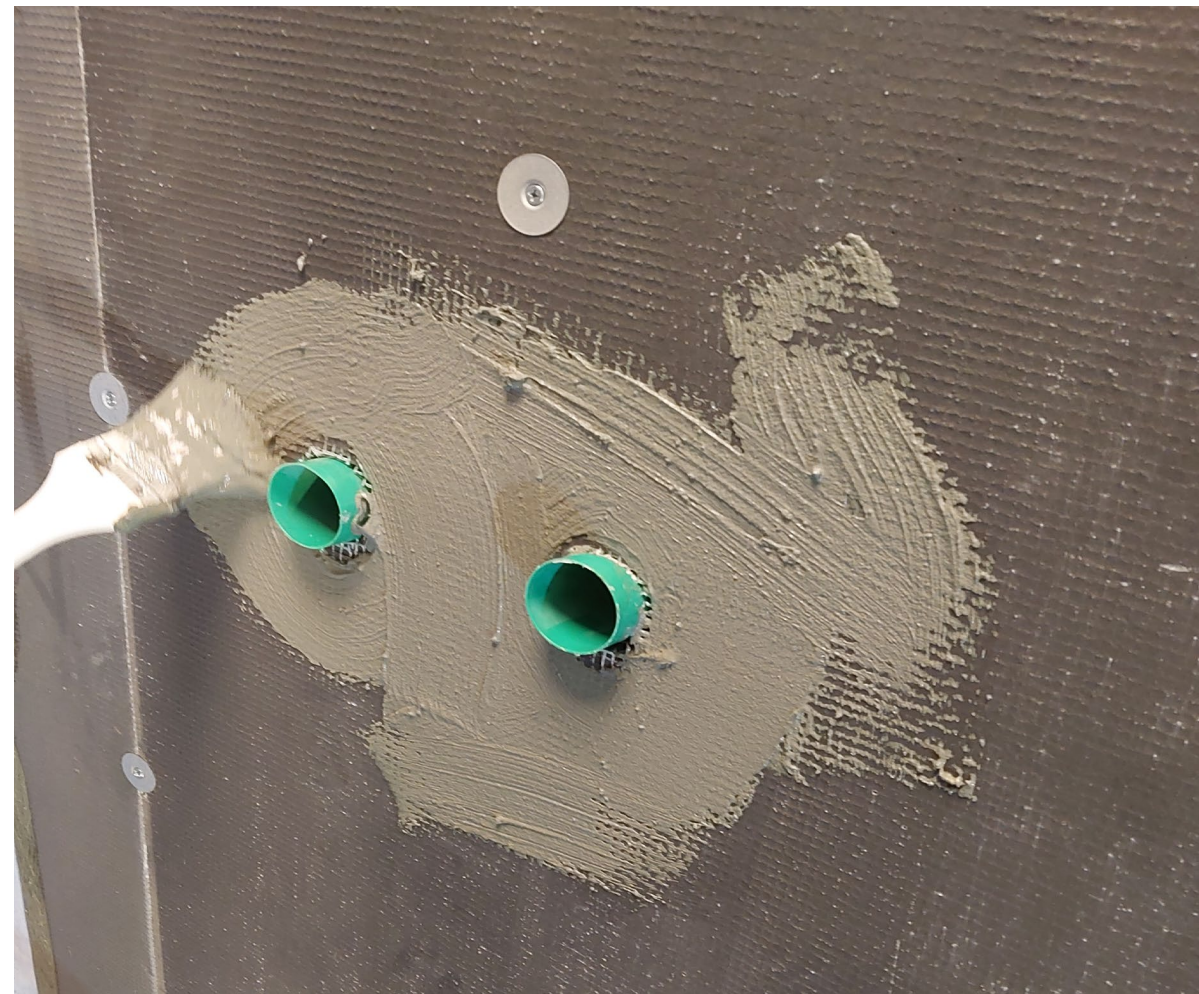

Klipp hull til gjennomføringen, stryk ut all luft.



Brett litt opp, påfør 2 Komponent lim og press ned, oversmør vått i vått.



Alternativt, avslutt i vinkelendringen og legg inn separat Litex Tettebånd Fleece.



Oversmør vått i vått.



Om nødvendig, påfør mer lim og monter det prefabrikkerte hjørnet.



Press ut luft og sørg for skarpt hjørne.



Oversmør vått i vått.



Klargjør tuben med Litex Monteringslim



Påfør limet rundt gjennomføringen.



Bruke en spatel for å fordele limet.




Monter mansjetten og stryk ut luft, dra deretter limet tilbake inn på det gummierte arealet.



OM for lite lim, løft litt opp og påfør mer.



Ferdig monterte gjennomføringer.

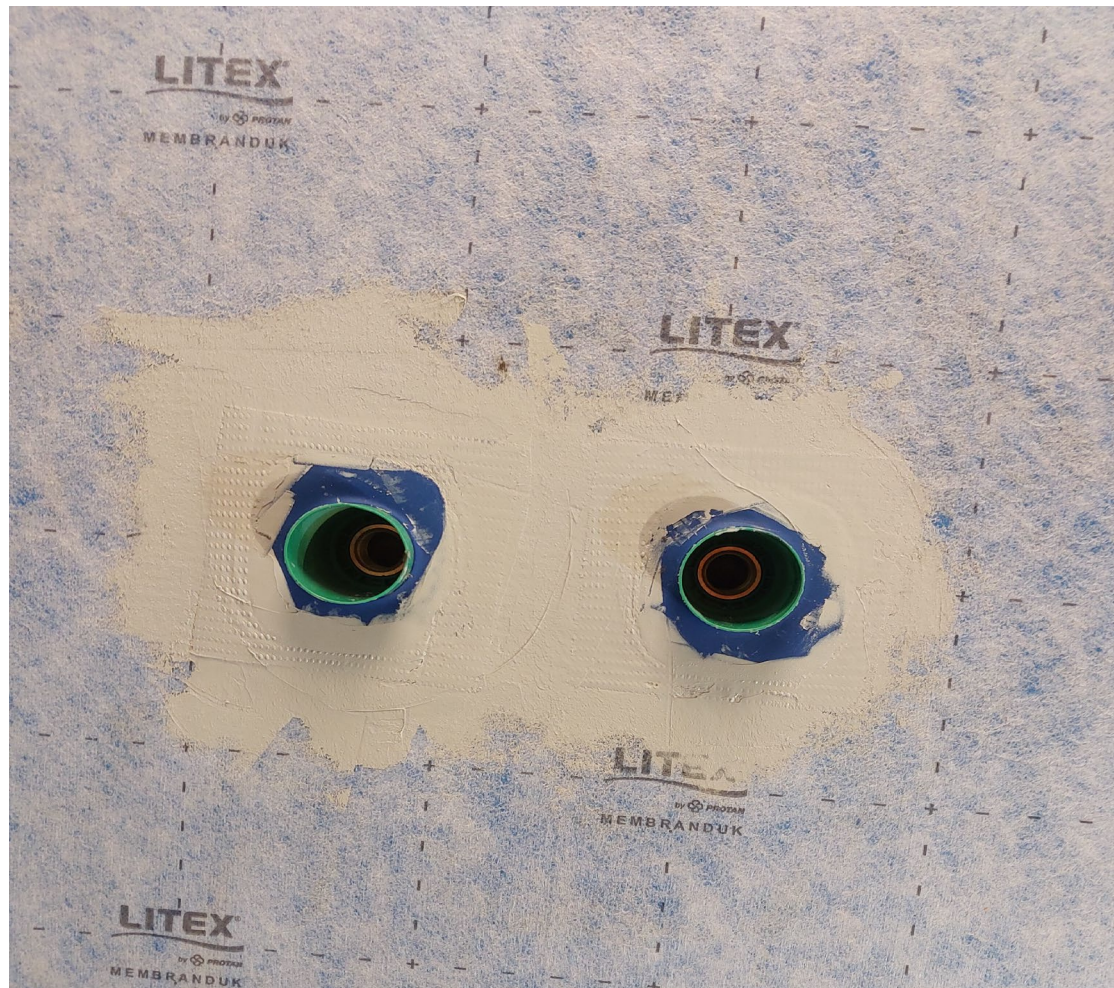



by  **PROTAN**