

Monteringsveiledning

TB 1K Smøremembran


Forbruk: se Teknisk godkjenning 20963







Dette trenger du til primingen



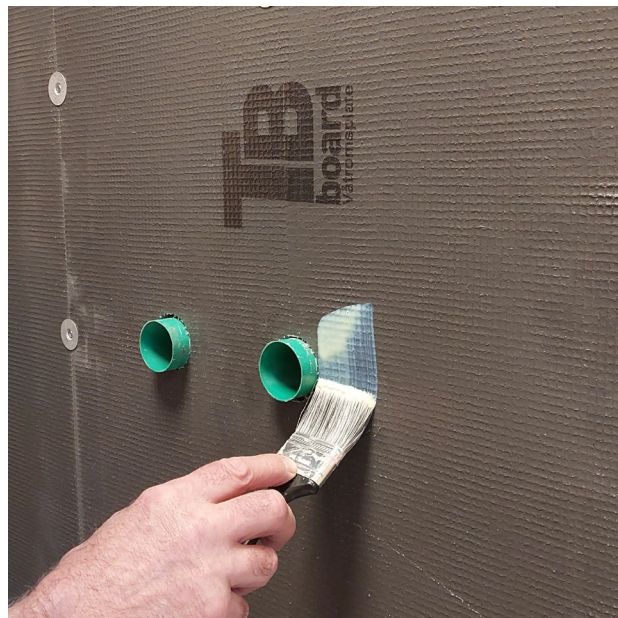


Sørg for at underlaget er monteret i henhold til produsentens anvisninger, og start påføring av primer



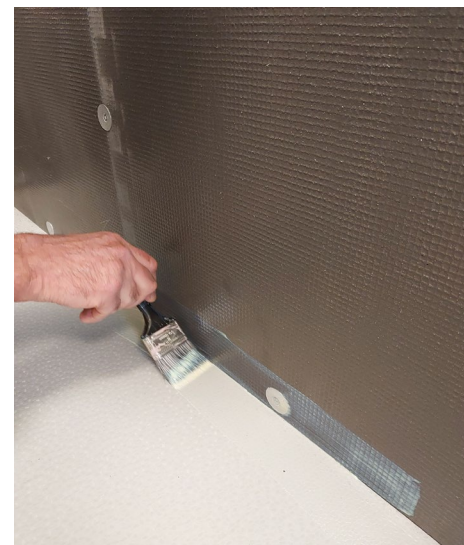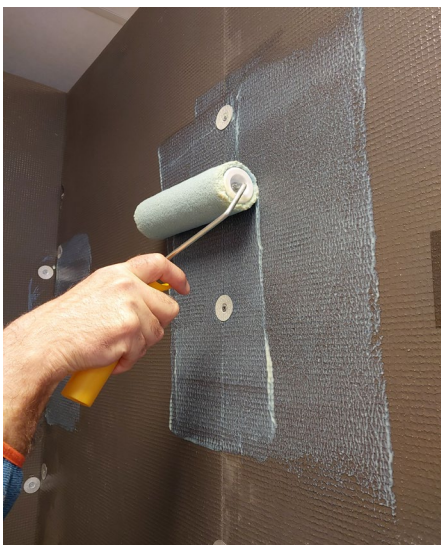

Påfør primer på alle flater som skal smøres med TB 1 K Smøremembran.



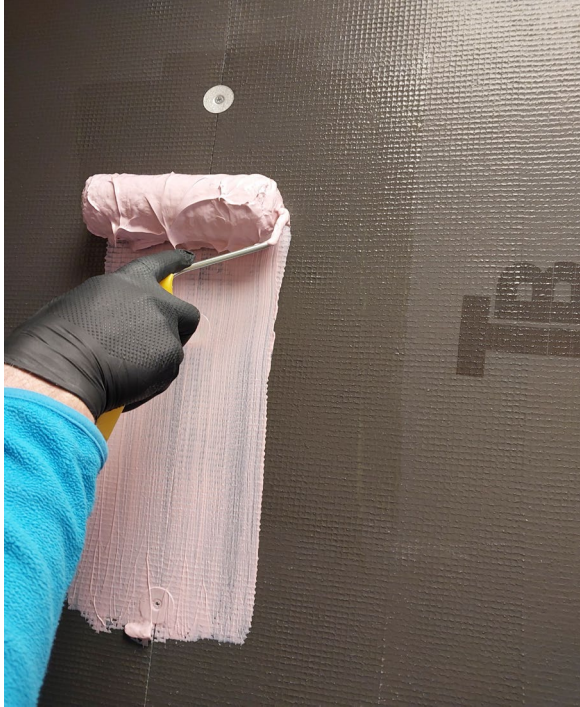

**Når primer er tørr, start påføringen av TB
1K Smøremembran.**





Monter TB 1K Skjøteremse og stryk ut all luft.







Ta med hjørner og overgang gulv/ vegg.







Ikke glem festepunktene, stryk ut all luft.




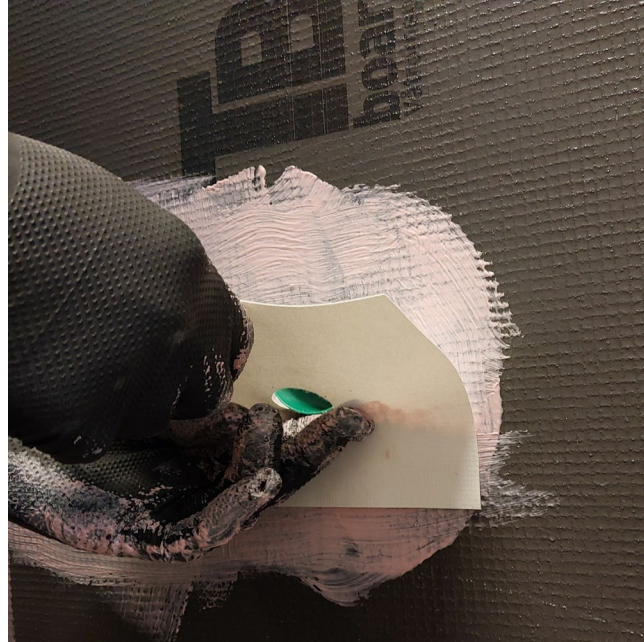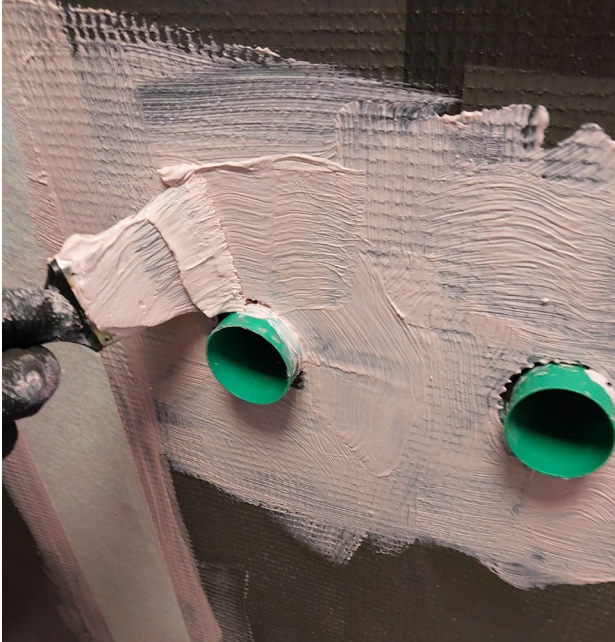

Påfør TB 1K Smøremembran rundt gjennomføringene og monter den aktuelle mansjetten, OBS, den skal være trang.

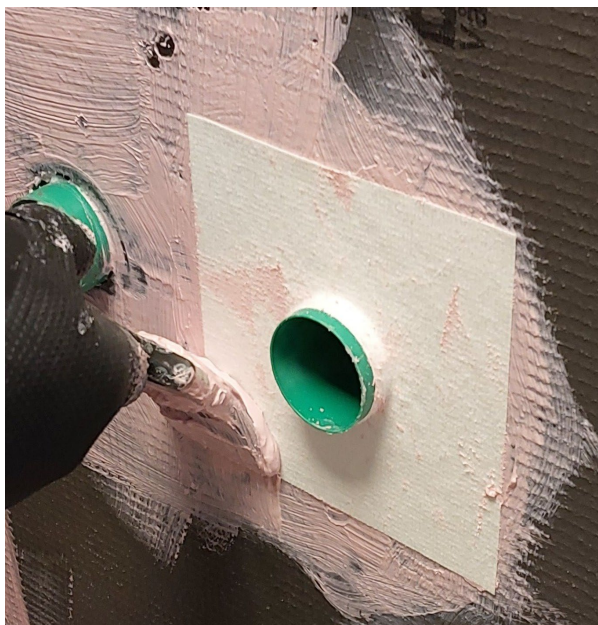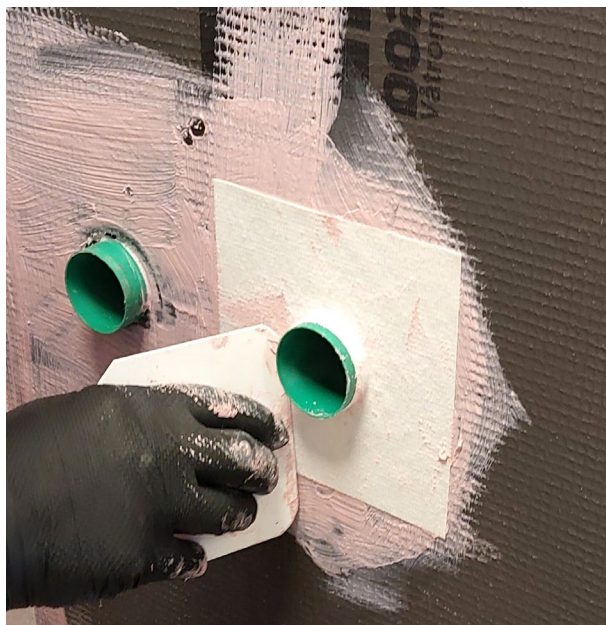

Sørg for at mansjetten ligger helt inntil underlaget og påfør TB 1K i det overlappende området for eventuell mansjett ved siden av.

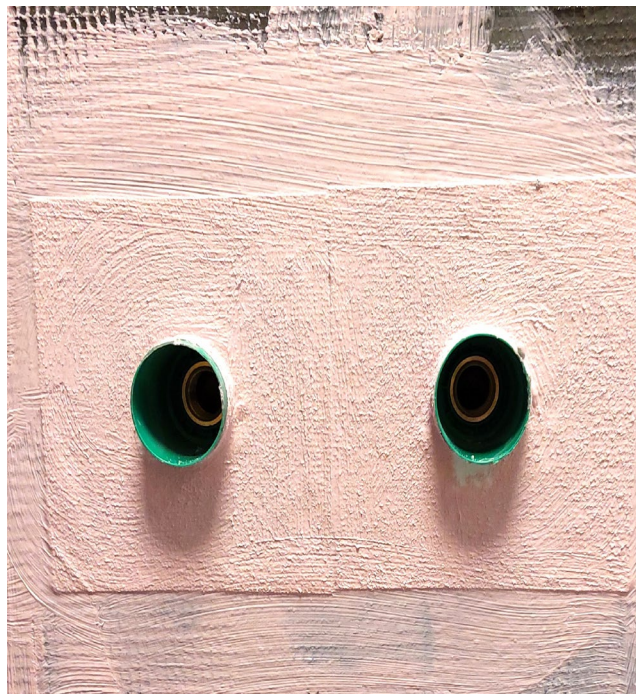

**Monter og oversmør med TB 1 K
Smøremembran**






**Smør TB 1 K og monter skjøteremsen i
overgang gulv/ vegg**






**Smør ekstra, og monter det
prefabrikkerte hjørnet, oversmør.**



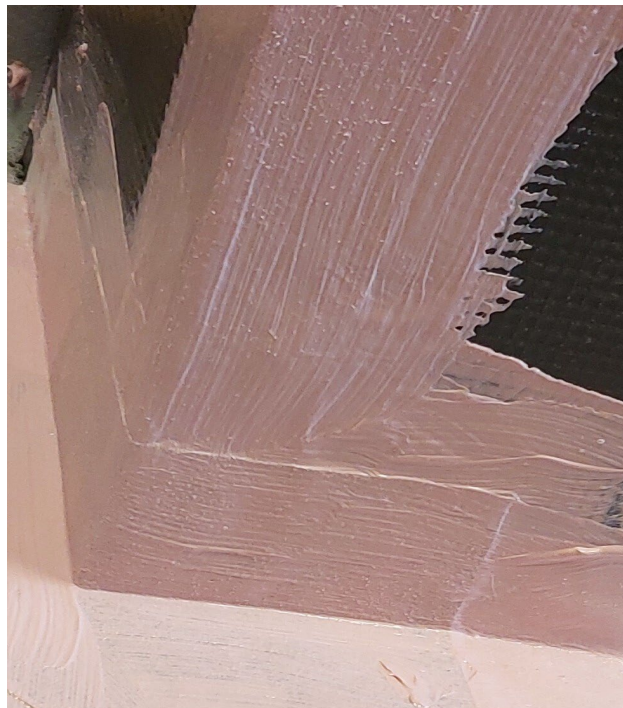

**Gjenta prosessen på evt. utvendige
hjørner.**

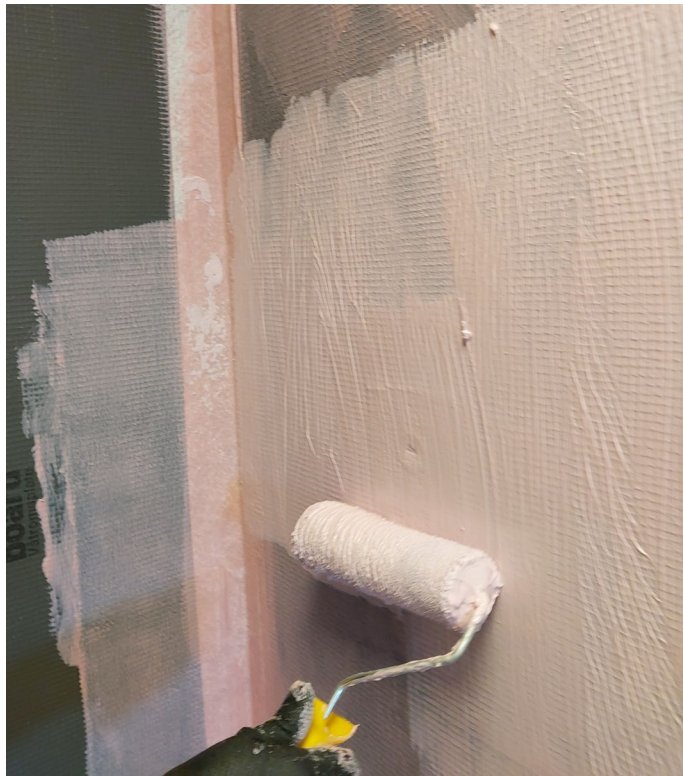

Påfør TB1 K Smøremembran på veggflatene, ikke glem å smøre inn i hjørnet.





Demonter klemringen, sjekk at pakningen er hel og uskadet. Merk av hvor Butylmansjetten skal være.



Brett opp den hvite kanten og smør TB 1K på underlaget, press ut all luft.





Smør gulvet og over slukmansjetten.






Når siste strøk er tørt, press klemringen litt ned og marker på innsiden av den.



Skjær ut ca. 1 cm på innsiden av markeringen og monter klemringen.

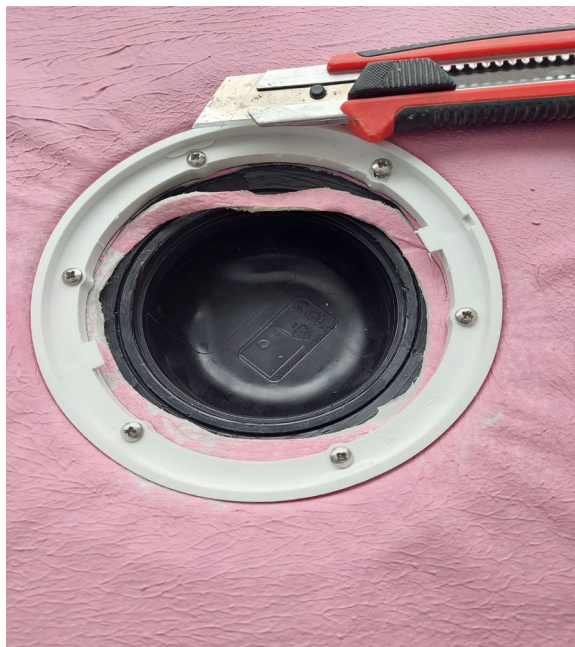

Kapp bort det overskytende slik at det er mulig å ta opp vannlåsen. Følger det med verktøy for å skjære ut i sluket benytter du deg av det.

